

# Dusch-WC Premium 1102

DE

EN

FR

IT

Shower toilet Premium 1102

WC lavant Premium 1102

WC doccia Premium 1102

 **BERNSTEIN**



**BEDIENUNGSANLEITUNG - I / 2023**

**OPERATING INSTRUCTIONS / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI OPERATIVE**

## HAFTUNGSBEDINGUNGEN


Der Anbieter haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der folgenden Bestimmungen ergeben:

1. Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät, das an ein geerdetes System angeschlossen werden muss.
2. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder mangelnden Kenntnissen (einschließlich Kleinkindern) ohne die Aufsicht eines Sachkundigen benutzt zu werden.
3. Dieses Produkt ist ein Elektrogerät. Bitte lassen Sie die Installation, gemäß der Montageanleitung, von einem Fachmann durchführen.

**Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung in Ihrem Badezimmer.**

## SICHERHEITSHINWEISE

1. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen ein oder ziehen Sie ihn nicht aus der Steckdose. Sie könnten einen elektrischen Schlag erhalten.
2. Beschädigen Sie das Netzkabel und den Netzstecker nicht. Sie könnten einen Kurzschluss oder einen Brand verursachen oder einen elektrischen Schlag erhalten.
3. Verwenden Sie keine ungesicherten Steckdosen.
4. Der elektrische Anschluss muss den Vorschriften entsprechen. Sie könnten einen Brand verursachen und das Produkt beschädigen.
5. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, wenn Sie nicht über die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten und Qualifikationen verfügen.
6. Achten Sie darauf, dass Sie kein Reinigungsmittel, Wasser oder Urin auf das Produkt und die Steckdose verschütten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verlegen Sie die Anschlüsse entsprechend der Einrichtung Ihres Badezimmers. Entweder von hinten oder von unten (siehe Bilder).
8. Um einen Wasseraustritt zu vermeiden, verbiegen, verformen oder quetschen Sie die Einlassleitung nicht.

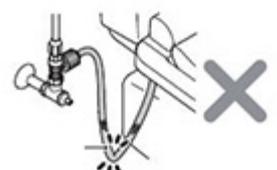


**TECHNISCHE ANGABEN** (wandhängende Modelle)

<b>Duschen</b>	Gesäßdusche	
	Ladydusche	
	Massage	
	Regulierbare Wassertemperatur	5 Stufen (Standard 3)
	Regulierbare Durchflussmenge	5 Stufen (Standard 3)
	Einstellbare Sprühpositionen	5 Stufen (Standard 5)
<b>Warmluft</b>	Luftrocknen	
	Einstellbare Luftmenge	5 Stufen (Standard 3)
	Einstellbare Trocknertemperatur	5 Stufen (Standard 3)
<b>Sitzheizung</b>	Beheizbarer Sitz	
	Einstellbare Sitztemperatur	5 Stufen (Standard 3)
<b>Hygiene</b>	Desodorierer	
	Düse Automatische Reinigung	
	Düse Manuelle Reinigung	
	Entkalkung	
	Benutzermodus	2 Benutzer
	Fernbedienung	D81-01
	Nachtlicht	
	Pulsierendes Licht	
	Sanft schließender Sitz und Deckel	
	Drehknopf	
	Randlose Toilette	
	Montageart der Toilette	wandhängend
	Anschluss für die Wasserversorgung	G 3/8"
	Nennspannung	AC220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	950 W	
Länge des Netzkabels	1,80 m	
Druck der Wasserversorgung	0,07 - 0,75 MPa (0,7-7,5 bar)	
Wassertemperatur	4°C - 35°C	
Umgebungs-Temperatur	4°C - 40°C	
Schutzklasse	IPX4	
<b>Waschvorrichtung</b>	Durchflussmenge	350 ~ 650 ml / min.
	Wassertemperatur	31°C - 39°C
	Reinigungszyklus	3 Minuten
	Heizbetrieb	Speicherbehälter
	Heizleistung	1200 W
	Sicherheitseinrichtungen	Abschallsicherungen \ Flüssigkeitsstandscharter \ Thermostat
	Rückfluss-Sicherung	Luftdurchlass des Typs AB
<b>Trockengerät</b>	Luftmenge	≥4m/sec.
	Leistung des Trockners	350 W
	Trockenzykluszeit	3 Minuten
	Warmlufttemperatur	35°C ~ 50°C
	Sicherheitseinrichtungen	Thermische Abschallsicherungen \ Thermostat
<b>Desodorierung</b>	Desodorierungsmodus	Kieselerde
	Desodorierungszyklus	15 Minuten
<b>Beheizbarer Sitz</b>	Heizleistung	50 W
	Sitztemperatur	29°C - 37°C
	Sicherheitseinrichtungen	Thermische Abschaltung \ Sicherungen \ Thermostat
<b>Fernbedienung</b>	Frequenzbereich	2460 MHz
	Maximale RF-Ausgangsleistung	-10dBm
	Batterietyp	1,5V LR03 AAA
	Anzahl der Batterien	2 x
	Andere Sicherheitseinrichtungen	Fehlerstrom-Schutzschalter
Nettogewicht	35 kg	
Abmessungen	B 384 x T 593 x H 388 mm	





**TECHNISCHE ANGABEN (ebenerdige Modelle)**

<b>Duschen</b>	Gesäßdusche	
	Ladydusche	
	Massage	
	Regulierbare Wassertemperatur	5 Stufen (Standard 3)
	Regulierbare Durchflussmenge	5 Stufen (Standard 3)
	Einstellbare Sprühpositionen	5 Stufen (Standard 5)
<b>Warmluft</b>	Lufttrocknen	
	Einstellbare Luftmenge	5 Stufen (Standard 3)
	Einstellbare Trocknertemperatur	5 Stufen (Standard 3)
<b>Sitzheizung</b>	Beheizbarer Sitz	
	Einstellbare Sitztemperatur	5 Stufen (Standard 3)
<b>Hygiene</b>	Desodorierer	
	Düse Automatische Reinigung	
	Düse Manuelle Reinigung	
	Entkalkung	
	Benutzermodus	2 Benutzer
	Fernbedienung	D81-01
	Nachtlicht	
	Pulsierendes Licht	
	Sanft schließender Sitz und Deckel	
	Drehknopf	
	Randlose Toilette	
	Montageart der Toilette	ebenerdig
	Anschluss für die Wasserversorgung	G 3/8"
	Nennspannung	AC220 - 240 V, 50/60 Hz
	Leistung	950 W
Länge des Netzkabels	1,80 m	
Druck der Wasserversorgung	0,07 - 0,75 MPa (0,7-7,5 bar)	
Wassertemperatur	4°C - 35°C	
Umgebungs-Temperatur	4°C - 40°C	
Schutzklasse	IPX4	
<b>Waschvorrichtung</b>	Durchflussmenge	350 ~ 650 ml / min.
	Wassertemperatur	31°C - 39°C
	Reinigungszyklus	3 Minuten
	Heizbetrieb	Speicherbehälter
	Heizleistung	1200 W
	Sicherheitseinrichtungen	Abschallsicherungen \ Flüssigkeitsstandscharter \ Thermostat
	Rückfluss-Sicherung	Luftdurchlass des Typs AB
<b>Trockengerät</b>	Luftmenge	≥4m/sec.
	Leistung des Trockners	350 W
	Trockenzykluszeit	3 Minuten
	Warmlufttemperatur	35°C ~ 50°C
	Sicherheitseinrichtungen	Thermische Abschallsicherungen \ Thermostat
<b>Desodorierung</b>	Desodorierungsmodus	Kieselerde
	Desodorierungszyklus	15 Minuten
<b>Beheizbarer Sitz</b>	Heizleistung	50 W
	Sitztemperatur	29°C - 37°C
	Sicherheitseinrichtungen	Thermische Abschaltung \ Sicherungen \ Thermostat
<b>Fernbedienung</b>	Frequenzbereich	2460 MHz
	Maximale RF-Ausgangsleistung	-10dBm
	Batterietyp	1,5V LR03 AAA
	Anzahl der Batterien	2 x
	Andere Sicherheitseinrichtungen	Fehlerstrom-Schutzschalter
	Nettogewicht	38 kg
	Abmessungen	B 384 x T 593 x H 462 mm





TECHNISCHE ZEICHNUNG (wandhängendes Modell)

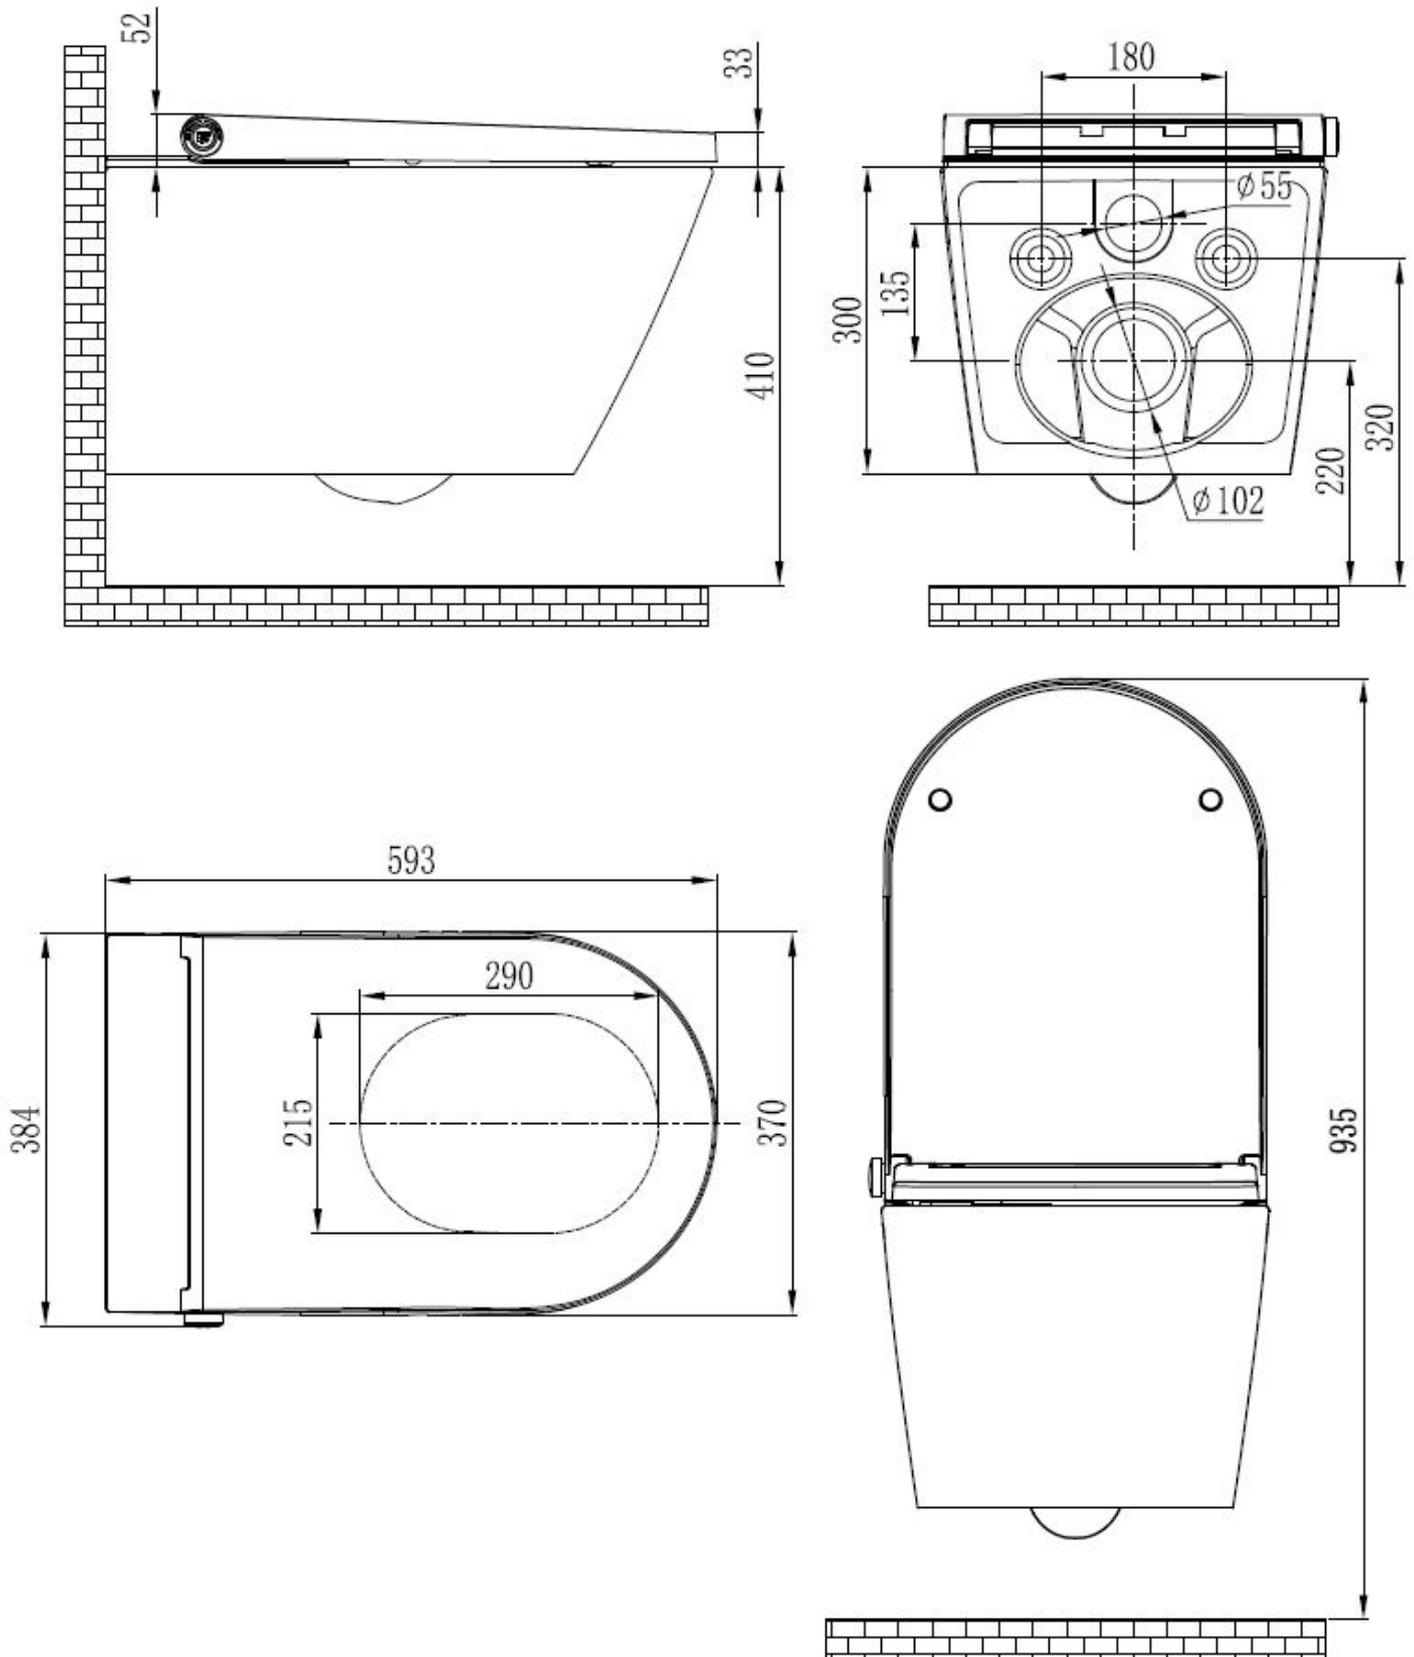





TECHNISCHE ZEICHNUNG (wandhängendes Modell)

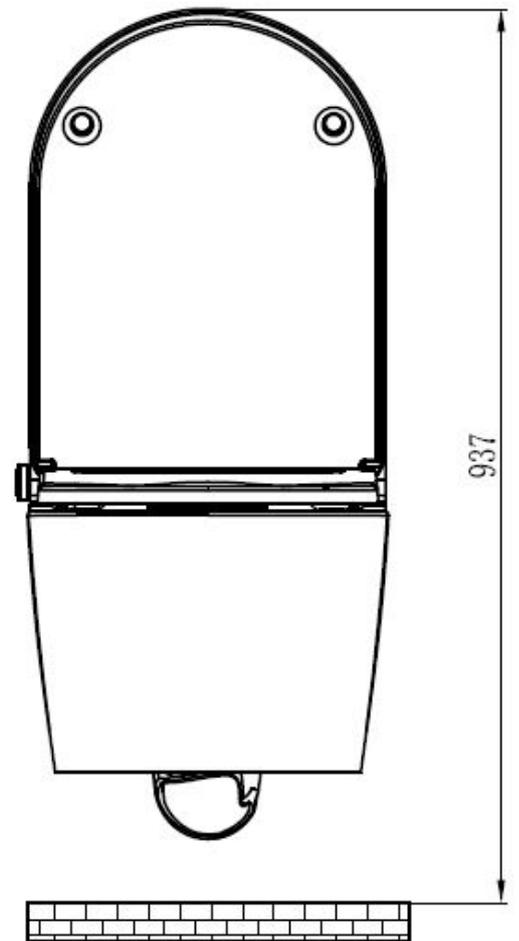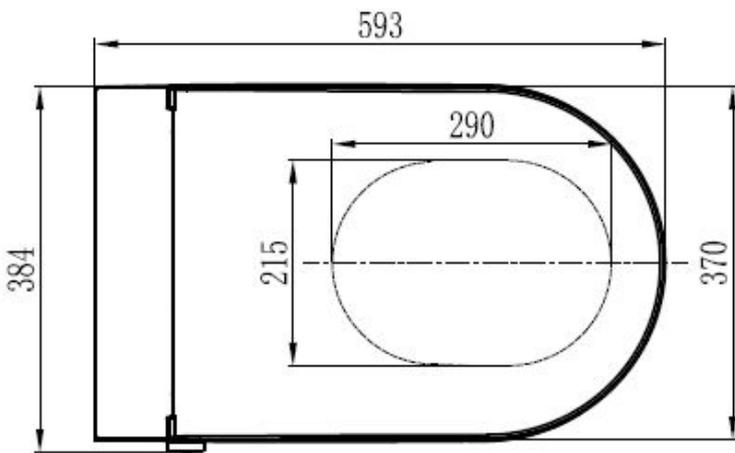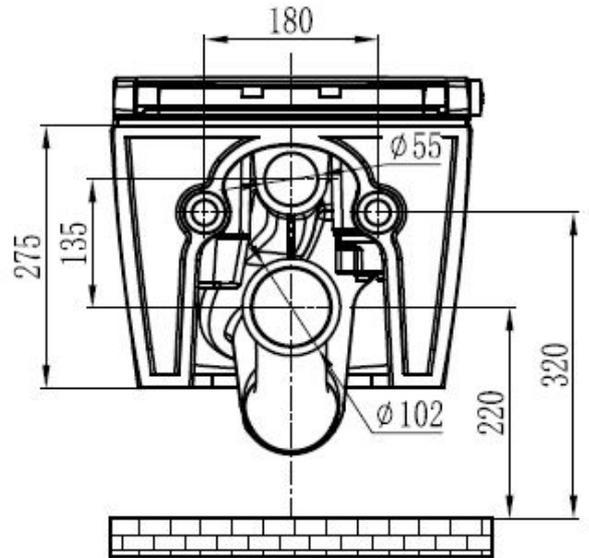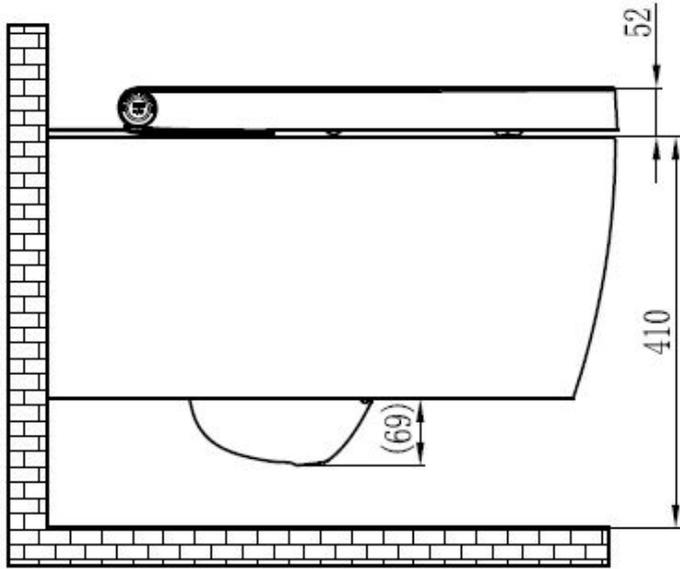





TECHNISCHE ZEICHNUNG (wandhängendes Modell)

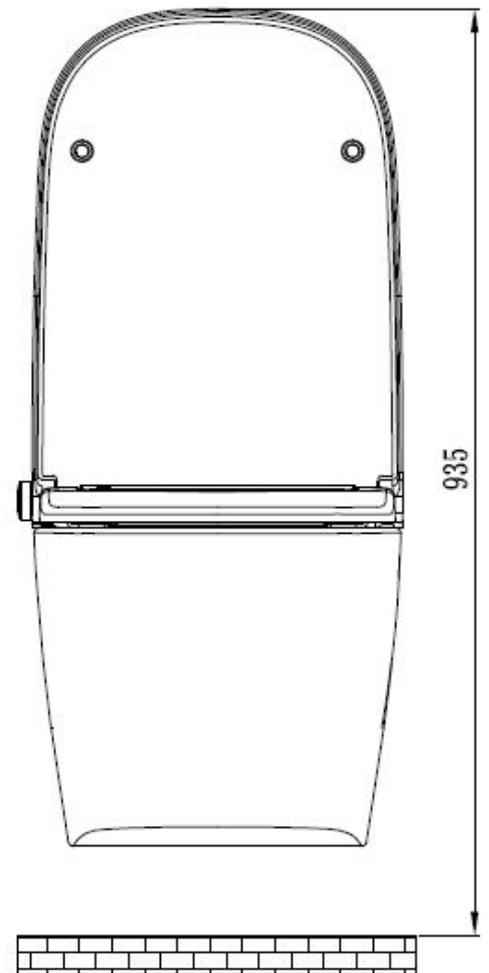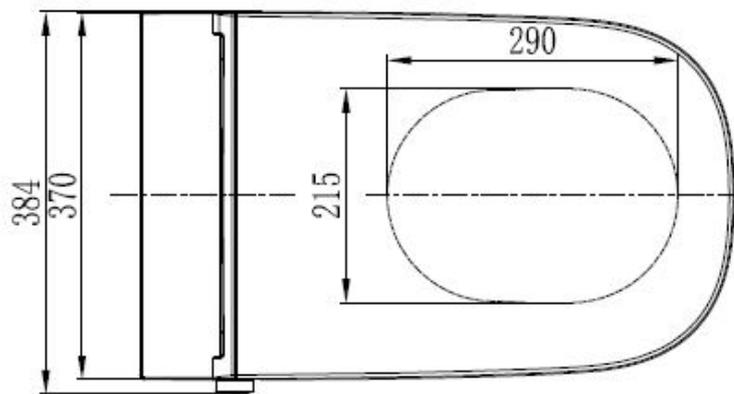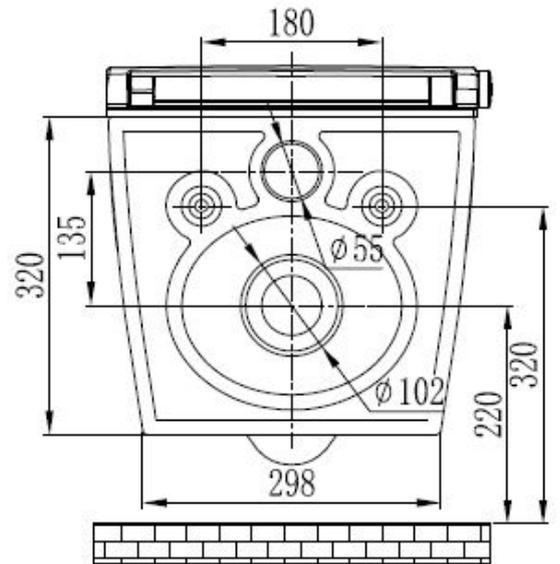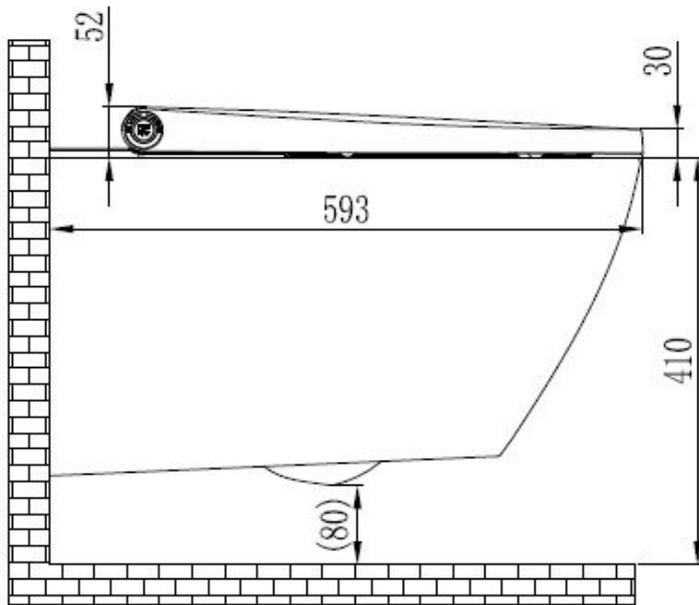


TECHNISCHE ZEICHNUNG (ebenerdiges Modell)

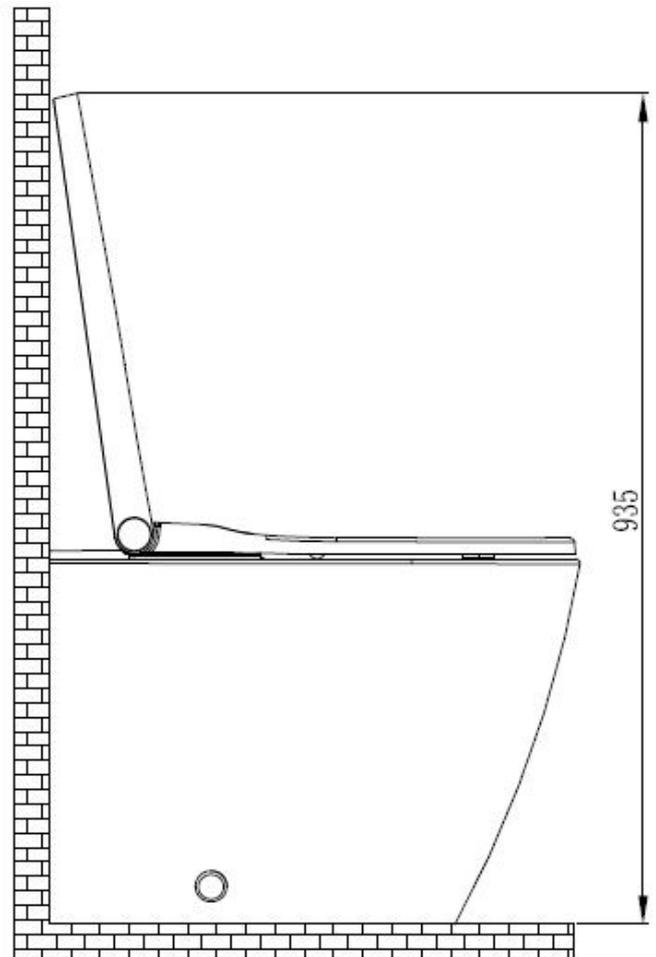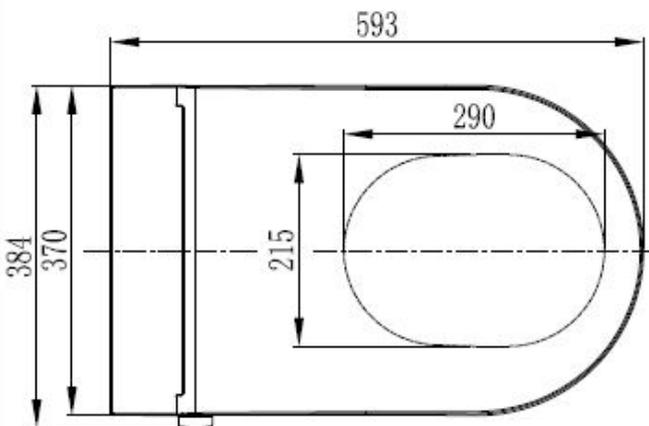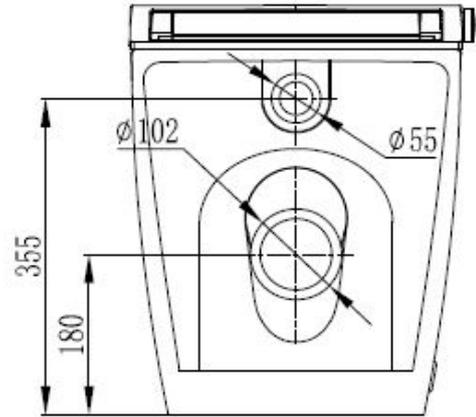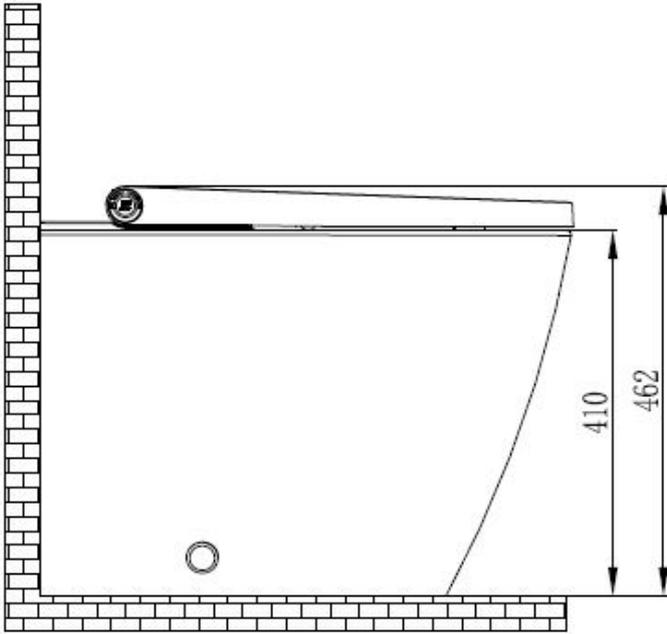

TECHNISCHE ZEICHNUNG (ebenerdiges Modell)

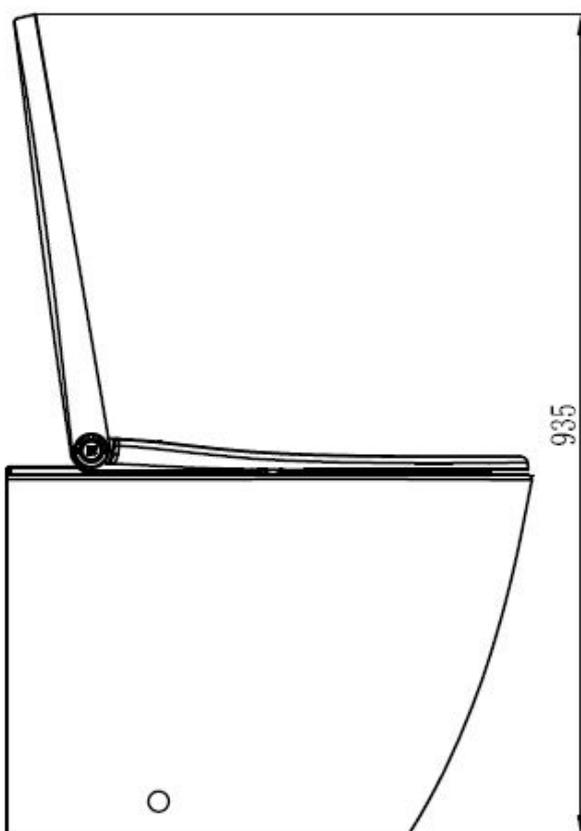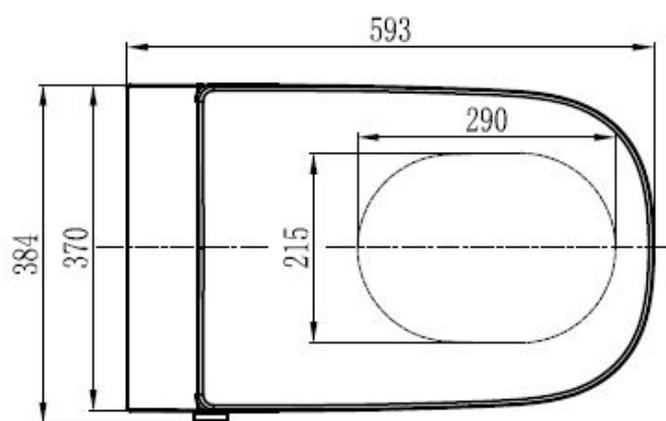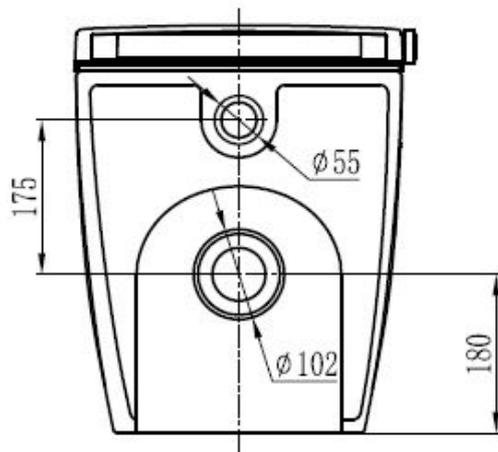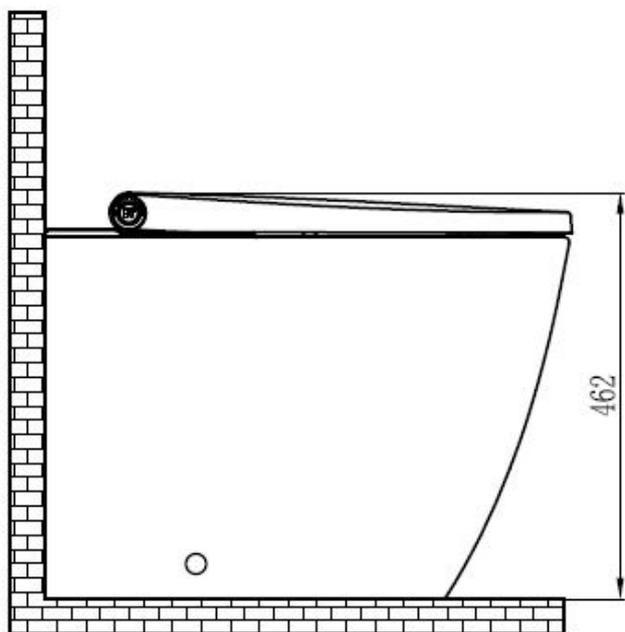


ÜBERBLICK

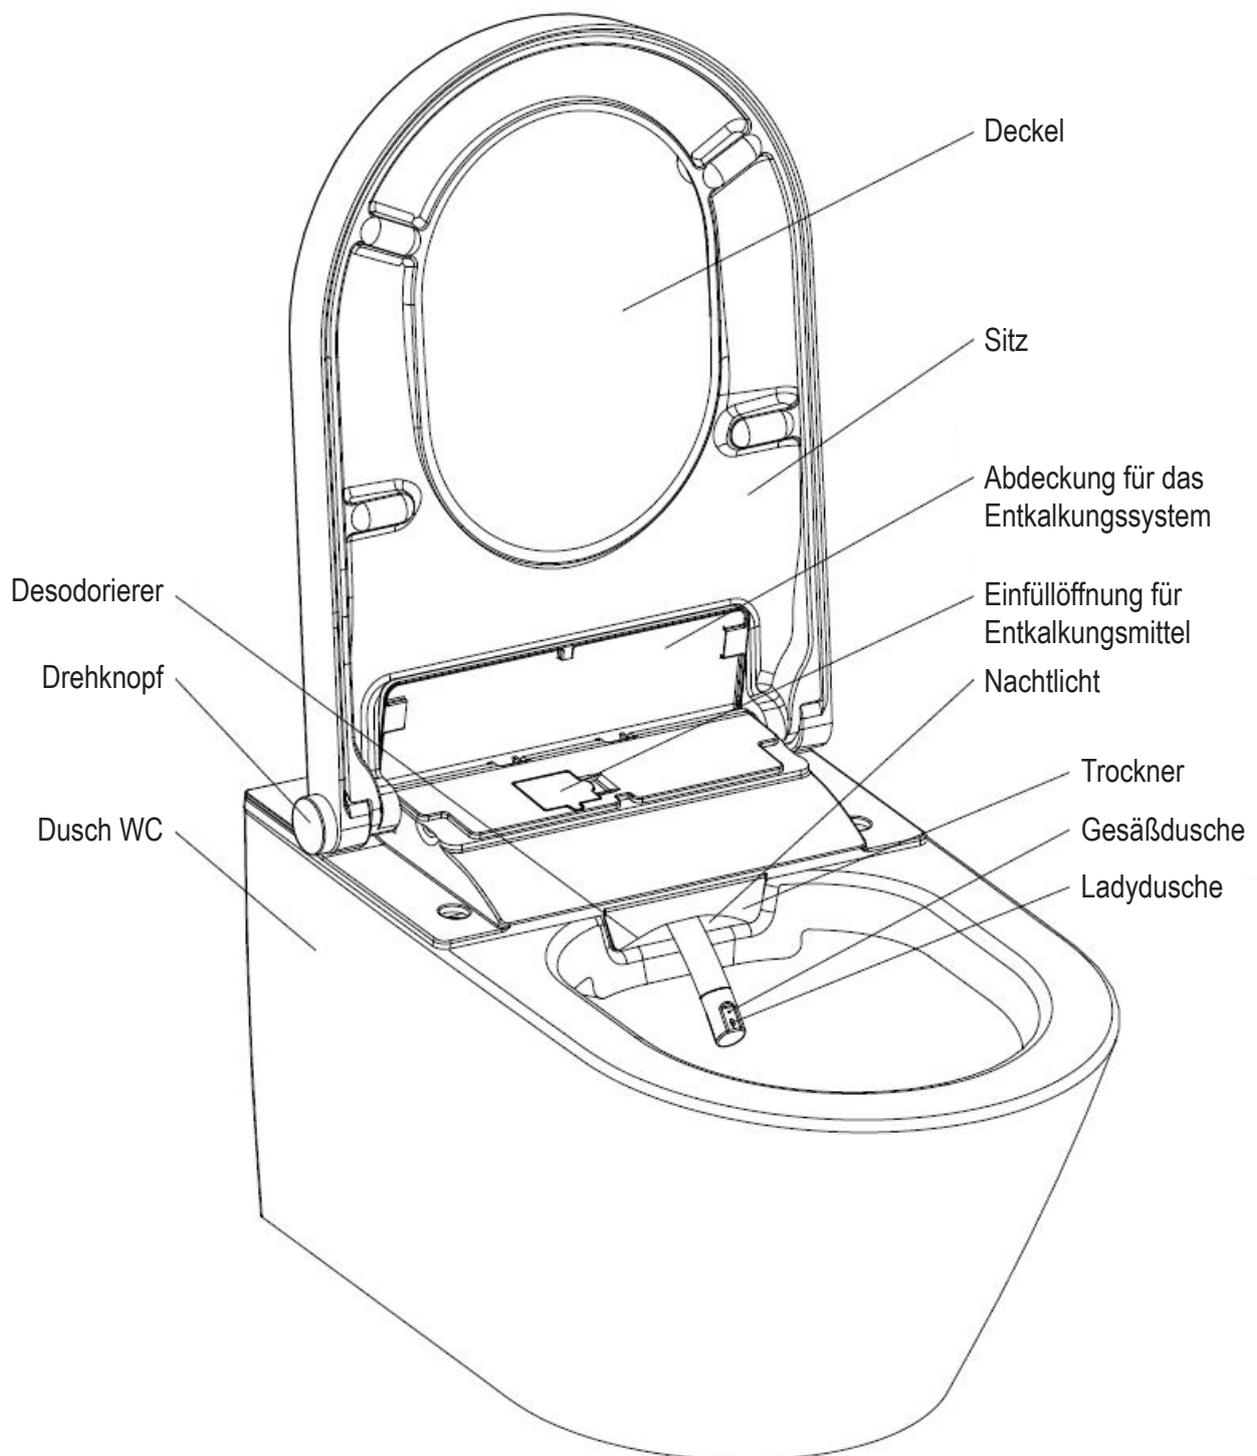

Die Bilder dieser Anlage dienen nur als Referenz.

**DIE FERNBEDIENUNG**

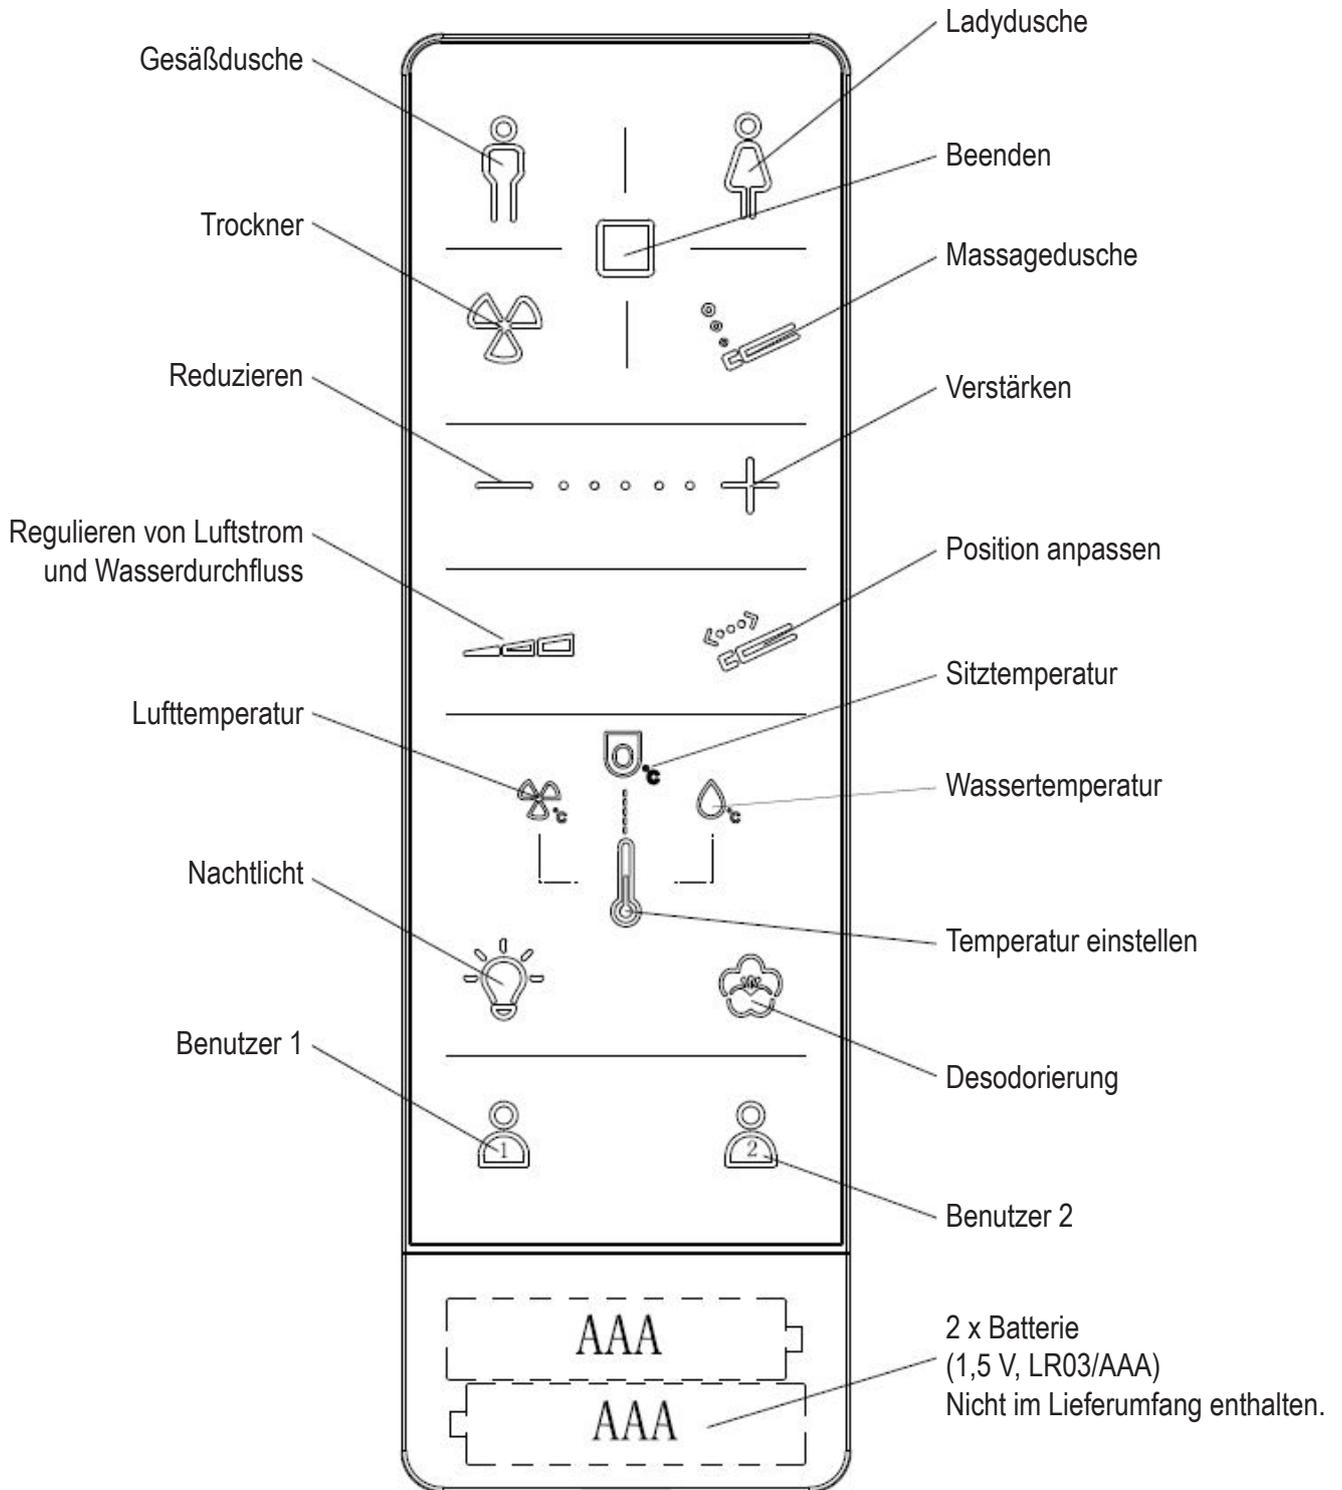


1. Vor der Benutzung benötigt die Fernbedienung 2 Batterien (Typ 1,5V LR3/AAA)
2. Der folgende Fernbedienungsbetrieb gilt nur für das Modell mit Fernbedienung
3. Versionen der Software : V1.0

## GESÄSSDUSCHE / LADYDUSCHE

### ● In Sitzposition

Drücken Sie eine der „Duschen“-Tasten auf der Fernbedienung, um den Duschstrahl zu aktivieren. Der Vorgang wird nach 3 Minuten automatisch stoppen.

Sie können den Vorgang vorzeitig mit einem Druck auf die „Beenden“-Taste manuell stoppen.

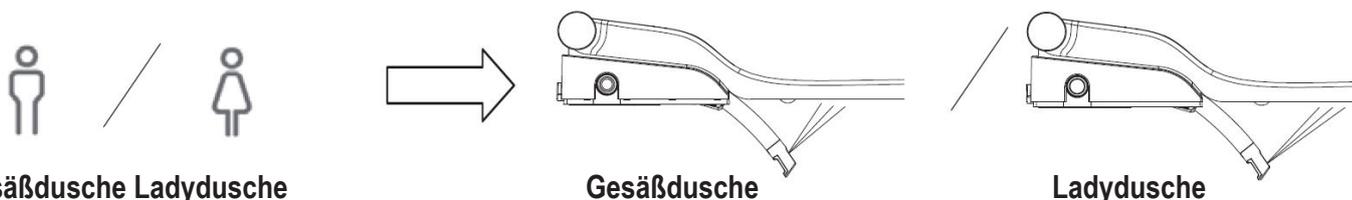

Gesäßdusche Ladydusche


Gesäßdusche

Ladydusche

oder

Sie können die Funktion durch Drehen des Knopfes bedienen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um „Ladydusche“ zu aktivieren, und gegen den Uhrzeigersinn für „Gesäßdusche“. Nach 3 Minuten stoppt das Gerät und beginnt zu trocknen. Sie können den Waschvorgang vorher abbrechen, indem Sie die Taste „Beenden“ drücken.

**Hinweis: Während des Waschvorgangs wird die Dusche etwa 10 Sekunden lang in der festen Position und etwa 18 Sekunden lang in der beweglichen Position waschen, bevor sie wieder in die feste Position zurückkehrt.**

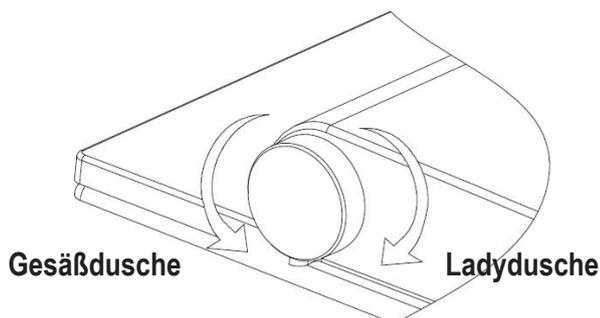

## TROCKNER BETRIEB

### ● In Sitzposition


Drücken Sie die „Trocknen“-Taste auf der Fernbedienung. Der Trocknungsvorgang dauert 3 Minuten und wird anschließend automatisch beendet.

oder

### ● In Sitzposition

Sie können den Trocknungsvorgang mit dem Bedienknopf aktivieren, wenn Sie sich nicht in der Einstellung Gesäß- oder Ladydusche befinden.

Drücken Sie einmal den Bedienknopf, um den Warmlufttrockner zu starten. Der Trocknungsvorgang wird automatisch nach 3 Minuten beendet.

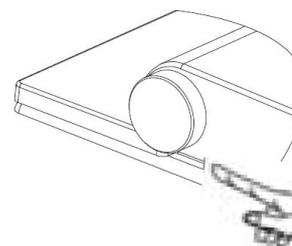

**MASSAGEBETRIEB**


- **Im Menü Gesäßdusche / Ladydusche**

Mit der Taste „Massagedusche“ auf der Fernbedienung können Sie die gewünschte Duschstrahlfunktion auswählen.

Oszillierend: Es brennt eine Kontrollleuchte.

Pulsierend: Es brennen zwei Kontrollleuchten.

Oszillierend und Pulsierend: Es brennen drei Kontrollleuchten.

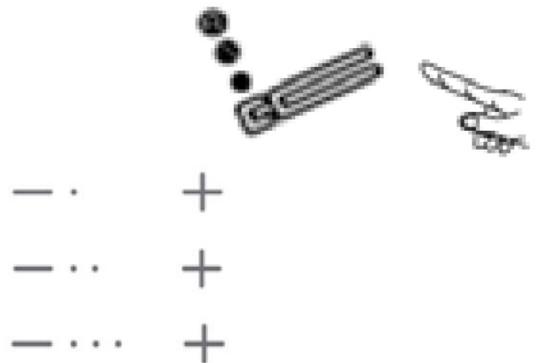


**BEENDEN-MODUS**

- **Im Menü Gesäßdusche / Ladydusche oder Trocknen**

Drücken Sie die Taste „Beenden“ auf der Fernbedienung, um das Duschen oder Trocknen zu beenden.

oder

Drücken Sie den Drehknopf, um das Duschen oder Trocknen zu beenden.

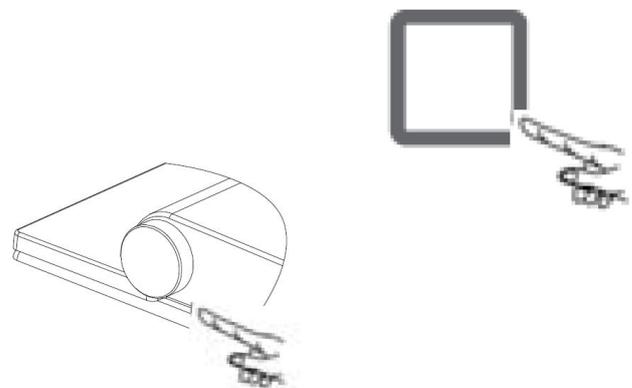


**EINSTELLUNG DES WASSERDURCHFLUSSES**

- **Im Menü Gesäßdusche / Ladydusche**

Drücken Sie die Taste „Durchfluss einstellen“ auf der Fernbedienung und dann die Tasten „Reduzieren“ oder „Verstärken“, um die Durchflussmenge einzustellen.

oder

Sie können den Drehknopf benutzen.  
Die Durchflussmenge wird im Uhrzeigersinn verstärkt und gegen den Uhrzeigersinn reduziert.

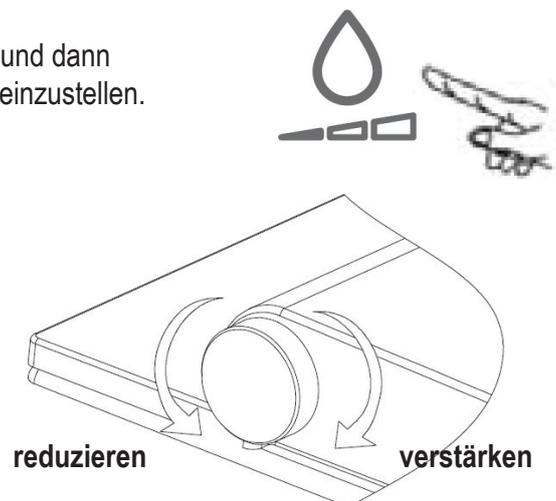

**REGULIERUNG DES LUFTSTROMS**

- **Während des Trocknungsvorgangs**


Drücken Sie die Taste „Luftstrom regulieren“ auf der Fernbedienung und drücken Sie dann die Tasten „Reduzieren“ oder „Verstärken“, um die Luftmenge zu regulieren.



## EINSTELLEN DER DÜSENPOSITION

- Im Menü **Gesäßdusche / Ladydusche**
- **Standardeinstellung 5**

Drücken Sie die Taste „Position anpassen“ auf der Fernbedienung und dann die Taste „Reduzieren“ oder „Verstärken“, um die Düsenposition vorwärts oder rückwärts zu verändern.

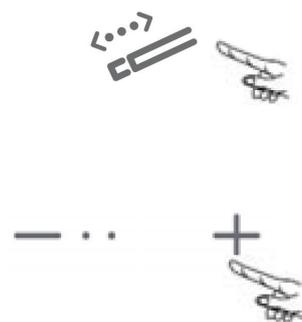

## TEMPERATUREN EINSTELLEN


### 1. Wassertemperatur einstellen

Drücken Sie wiederholt die Taste „Wassertemperatur einstellen“ auf der Fernbedienung, bis das Symbol für die Wassertemperatur angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste „Verstärken“ oder „Reduzieren“, um die Wassertemperatur einzustellen.

oder

- Im Menü **Gesäßdusche / Ladydusche**

Halten Sie den Drehknopf gedrückt und drehen Sie ihn. Die Wassertemperatur wird im Uhrzeigersinn verstärkt und gegen den Uhrzeigersinn reduziert.

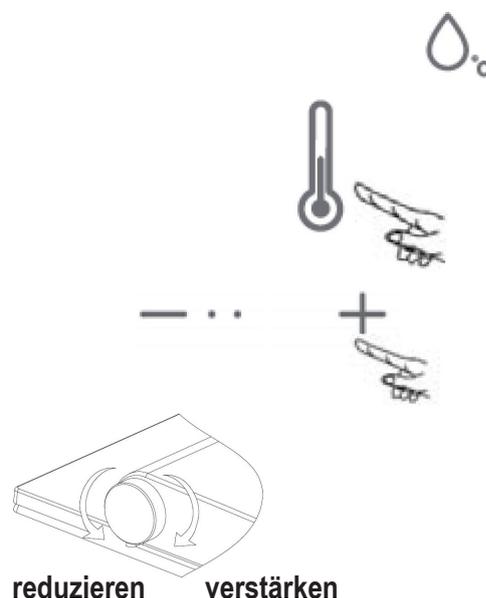


### 2. Lufttemperatur einstellen

Drücken Sie wiederholt die Taste „Lufttemperatur einstellen“ auf der Fernbedienung, bis das Symbol für die Lufttemperatur angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste „Verstärken“ oder „Reduzieren“, um die Lufttemperatur einzustellen.

oder


- **Während des Trocknungsvorgangs**

Die Bedienung erfolgt durch Drehen des Knopfes. Die Lufttemperatur wird im Uhrzeigersinn verstärkt und gegen den Uhrzeigersinn reduziert.

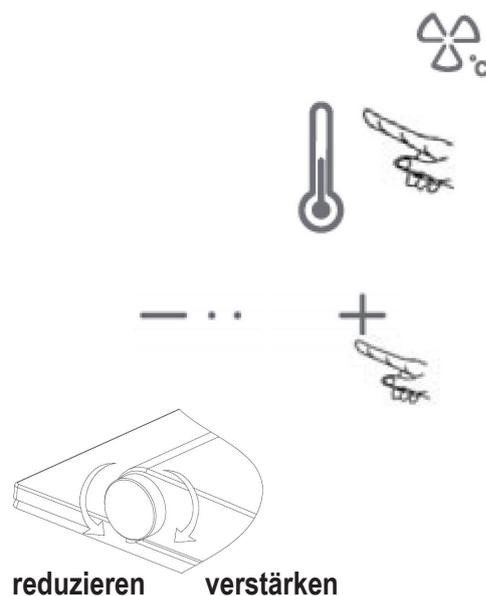

### 3. Sitztemperatur einstellen

Drücken Sie wiederholt die Taste „Temperatur einstellen“ auf der Fernbedienung, bis das Symbol für die Sitztemperatur angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste „Verstärken“ oder „Reduzieren“, um die Sitztemperatur einzustellen.

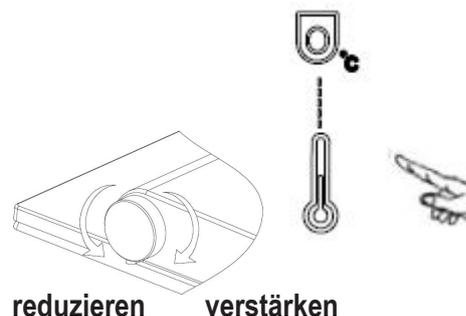

### LICHTEINSTELLUNGEN

- **Standardmäßig ist das Nachtlicht immer eingeschaltet**

Drücken Sie wiederholt die Taste „Nachtlicht“ auf der Fernbedienung, um einen anderen Modus zu wählen.



**Kein Nachtlicht:** Das Licht bleibt unabhängig von der Umgebungshelligkeit immer aus, wenn eine Kontrolllampe leuchtet.

**Dauerlicht:** Das Licht leuchtet unabhängig von der Umgebungshelligkeit permanent, wenn zwei Kontrolllampen leuchten.



**Licht bei Dunkelheit (Smart-Modus):** Das Licht schaltet sich bei geringer Umgebungshelligkeit automatisch an und bei hoher Umgebungshelligkeit wieder automatisch aus, wenn drei Kontrolllampen leuchten.

oder

Öffnen Sie Deckel und Sitz, dann drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Das Nachtlicht wechselt zwischen den Modi „Aus“, „Dauerlicht“ und „Smart“.

### DESODORIERUNG EINSTELLUNG

- **Standardmäßig intelligenter Modus für die Desodorierung.**  
Er schaltet sich ein, wenn der Benutzer sich hinsetzt und schaltet sich nach einer Minute aus, wenn der Benutzer das Gerät verlässt. Wenn kein Wasch- oder Trocknungsvorgang stattfindet, wird sie nach 15 Minuten ausgeschaltet.



**Geschlossener Modus:** Eine Kontrollleuchte leuchtet



**Intelligenter Modus:** Zwei Kontrollleuchten leuchten



oder

Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich, ohne zu duschen und zu trocknen, dann halten Sie den Knopf gedrückt und drehen Sie ihn im oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Desodorierung wird ein- oder ausgeschaltet.

## AUF- UND ABSCHWELLEND BELEUCHTUNG

- Standardmäßig immer eingeschaltet.

Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich, ohne sich zu waschen und zu trocknen, dann halten Sie den Knopf für 6 Sekunden gedrückt. Das auf- und abschwellige Licht wird ausgeschaltet. Es leuchtet wieder auf, wenn der Knopf erneut 6 Sekunden lang gedrückt wird.

## BENUTZEREINSTELLUNGEN

### 1. Speichern der Benutzereinstellungen

Nachdem Sie die Einstellungen für Wasserdurchfluss, Temperatur und Düsenposition vorgenommen haben, halten Sie die Taste „Benutzer 1“ oder „Benutzer 2“ auf der Fernbedienung länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Einstellungen unter „Benutzer 1“ oder „Benutzer 2“ zu speichern.



### 2. Abrufen der Benutzereinstellungen

Drücken Sie vor dem Duschen oder Trocknen die Taste „Benutzer 1“ oder „Benutzer 2“ auf der Fernbedienung, und führen Sie dann den Dusch- oder Trockenvorgang aus. Die Durchflussmenge, die Wassertemperatur, die Düsenposition und die Lufttemperatur sind dieselben wie gespeichert.




## STANDBY EINSTELLUNG

- Standardmäßig immer eingeschaltet.

Halten Sie den Knopf für mehr als 6 Sekunden gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Drücken Sie den Knopf nochmals für mehr als 6 Sekunden, um ihn wieder zu starten.

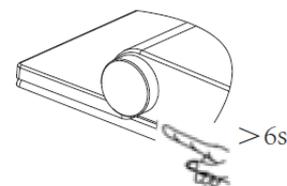

## TONEINSTELLUNGEN

- Der Ton ist standardmäßig eingeschaltet.

**Es ertönt ein BEEP, wenn das Dusch-WC Befehle oder Signale empfangen hat.**


Öffnen Sie den Deckel und den Sitz. Halten Sie den Drehknopf gedrückt und drehen Sie ihn. Der Ton ist im Uhrzeigersinn eingeschaltet und gegen den Uhrzeigersinn ausgeschaltet.

## PFLEGE UND REINIGUNG

- **Allgemeine Pflege- und Reinigungsempfehlungen.**

Pflegeintervall	Pflegemaßnahmen
Täglich	Wassertropfen mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfernen, um Kalkflecken zu vermeiden.
Wöchentlich	Reinigen Sie alle Oberflächen und Ecken, und reinigen Sie bei Bedarf die Sprühdüse. Siehe „Düsenreinigung“.
Monatlich	Reinigen Sie die WC-Keramik mit einem schwach säurehaltigen Reinigungsmittel.
Halbjährlich	Ersetzen Sie den Filter, falls erforderlich.
Jährlich	Entkalken Sie das Gerät. Siehe „Entkalken des Gerätes“.

- **Reinigungsmittel und Werkzeuge.**

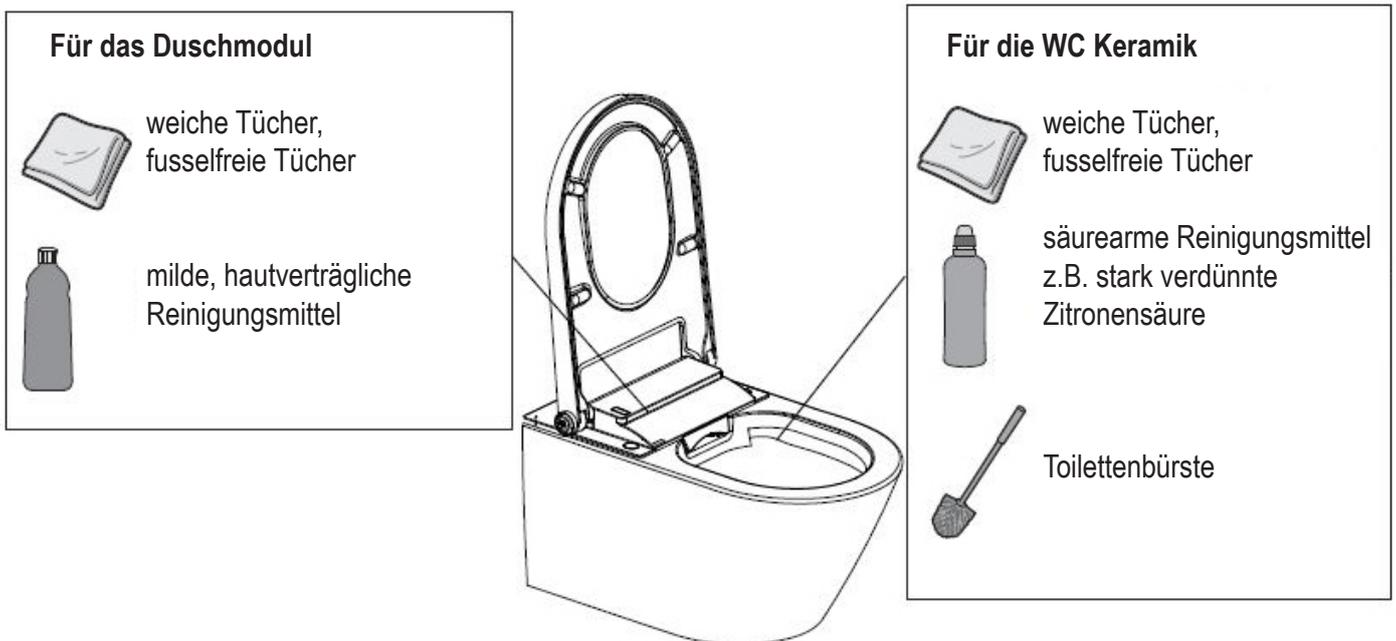

- **Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit starken Säuren und Laugen.**
- **Verwenden Sie zur Reinigung des Duschmoduls keine harten Bürsten, z.B. Toilettenbürsten oder Nylonbürsten.**
- **Verwenden Sie zur Reinigung der WC-Keramik keine Metallbürste.**
- **Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts durch aggressive Entkalkungsmittel.**

## SELBSTREINIGUNG DES TANKS

Wenn das Gerät länger als 72 Stunden nicht benutzt wird und der Benutzer die Dusche betätigt, wird die Selbstreinigung für etwa 3 Minuten eingeleitet. Alle Tasten sind während der Selbstreinigung deaktiviert und das Gerät kehrt nach der Selbstreinigung in den Normalzustand zurück.


## REINIGUNG DER DÜSEN

- Vor und nach dem Waschvorgang führt die Düse eine automatische Selbstreinigung durch.

Bei der manuellen Reinigung gehen Sie wie folgt vor.


Öffnen Sie den Deckel und den Sitz und drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn.

Die Düse wird ausgefahren. Ziehen Sie nun den Düsenkopf ab. Reinigen Sie den Düsenkopf und platzieren Sie ihn an seiner ursprünglichen Position. Die Düse fährt nach 5 Minuten zurück oder Sie drücken die Taste „Stop“.

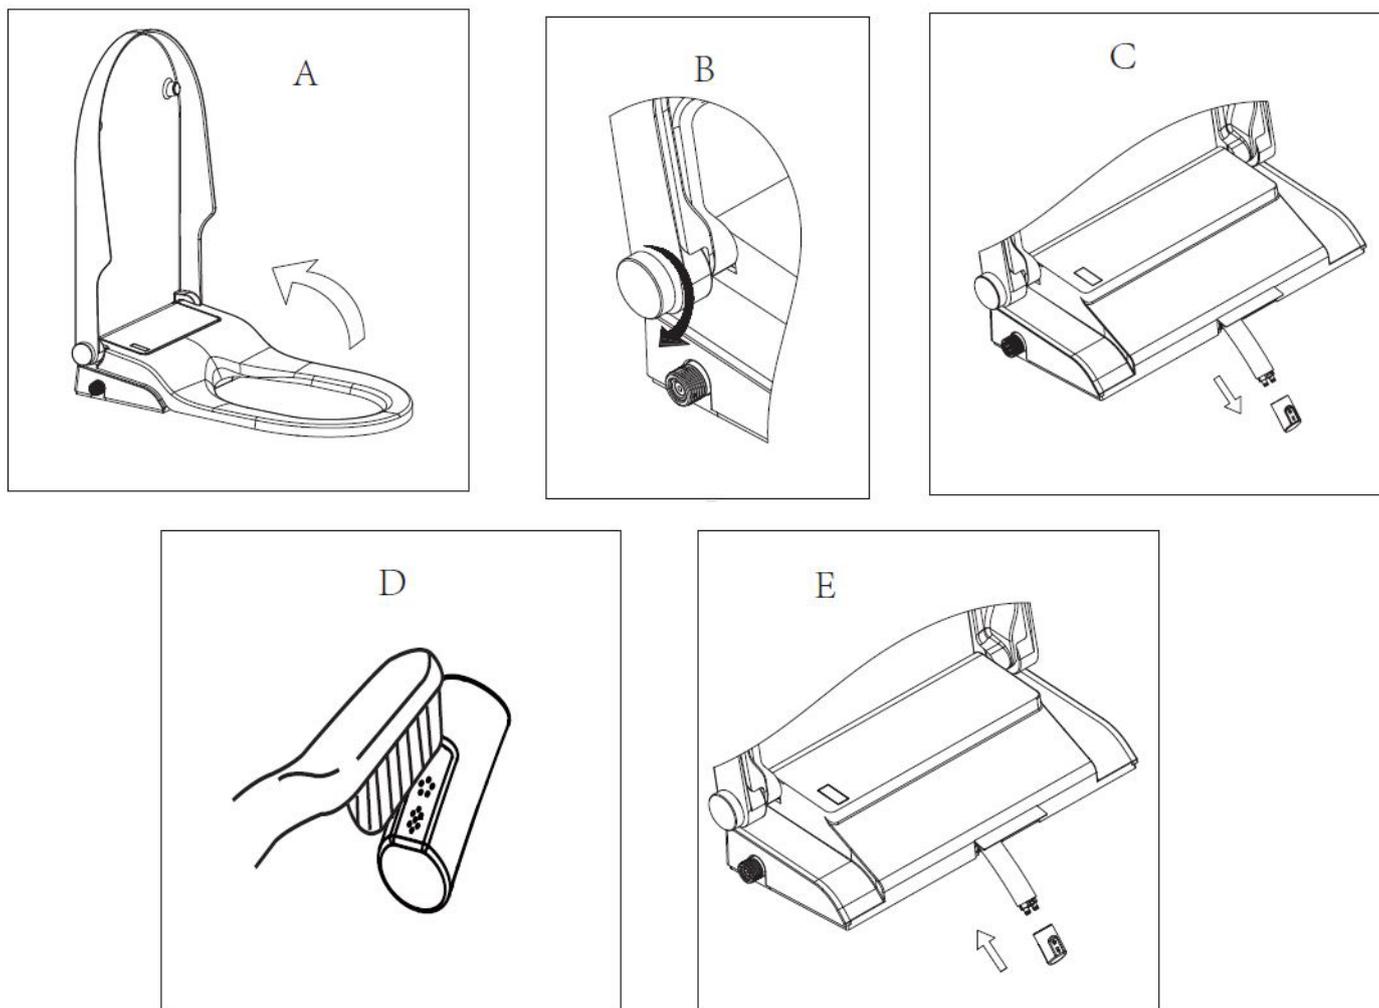

## AUSTAUSCH DES FILTERS


- Der Filter hat eine Betriebsdauer von einem halben Jahr. Dies hängt vom Härtegrad des Wassers ab. Der Filter sollte ausgetauscht werden, wenn der Waschdurchfluss zu gering ist.

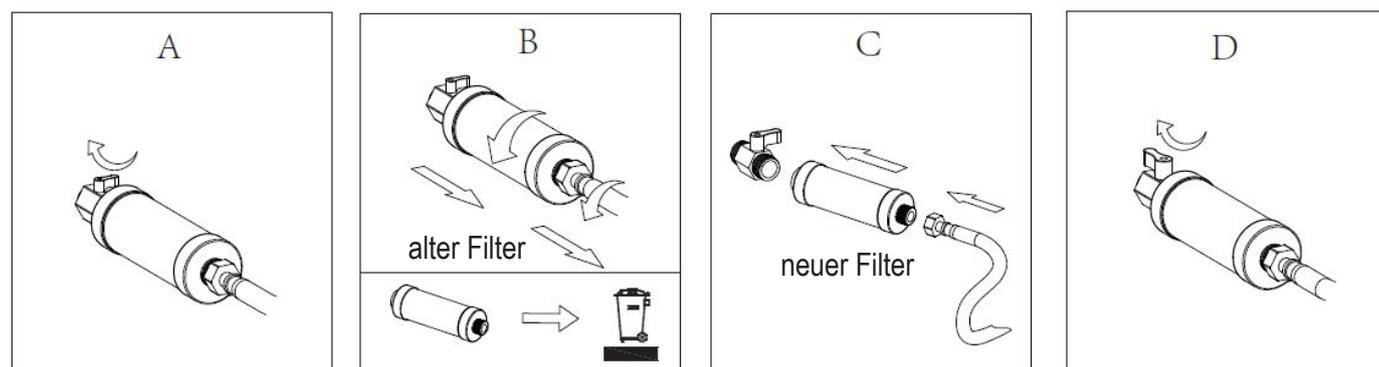

## ENTKALKUNG DES PRODUKTS

- Sie müssen das Produkt mindestens einmal im Jahr entkalken, je nach Anzahl der Duschzyklen und dem Härtegrad des Wassers auch öfter.
- Während des Entkalkungsvorgangs können Sie die Toilette ohne Duschfunktion weiter benutzen.
- Der Entkalkungsvorgang dauert bis zu 30 Minuten. Während dieser Zeit blinkt die rote LED-Leuchte ständig und das Gerät gibt einen Ton von sich. Sobald die rote LED erlischt, ist die Duschfunktion wieder betriebsbereit.
- Bitte verwenden Sie Entkalkungsmittel mit möglichst wenig Schaum.
- Vermeiden Sie Schädigungen des Benutzers und des Produktes durch aggressive Entkalkungsmittel.

1. Öffnen Sie den Deckel und den Sitz.

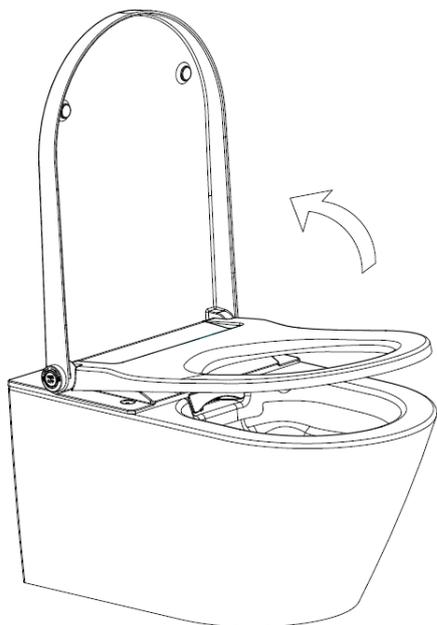


2. Öffnen Sie den Entkalkungsdeckel.




**HINWEIS:**  
Zu diesem Zeitpunkt  
strömt Wasser aus  
der Düse.


3. Öffnen Sie die Gummiabdeckung.

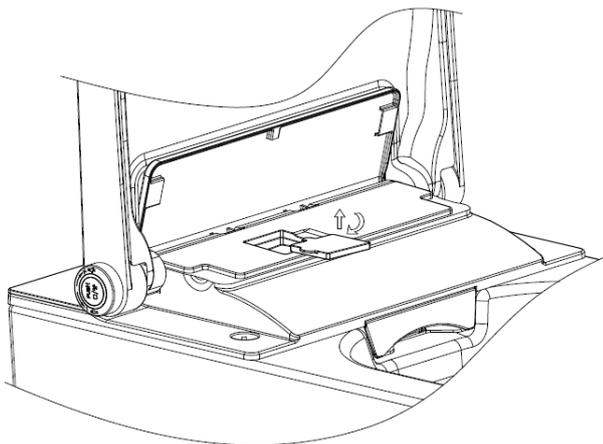

4. Entkalkungsmittel einfüllen.  
Dosierung: ca. 150ml

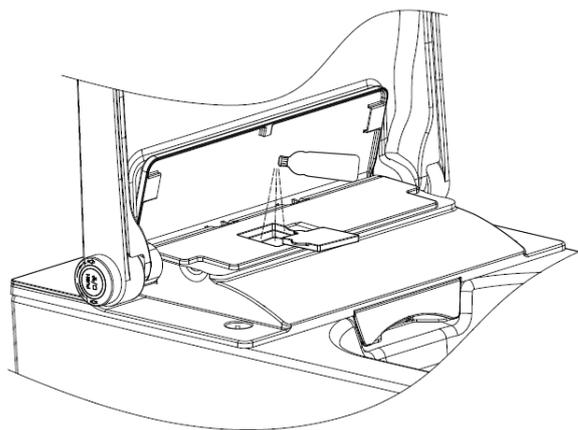

5. Schließen Sie den Entkalkungs- und den Gummideckel.

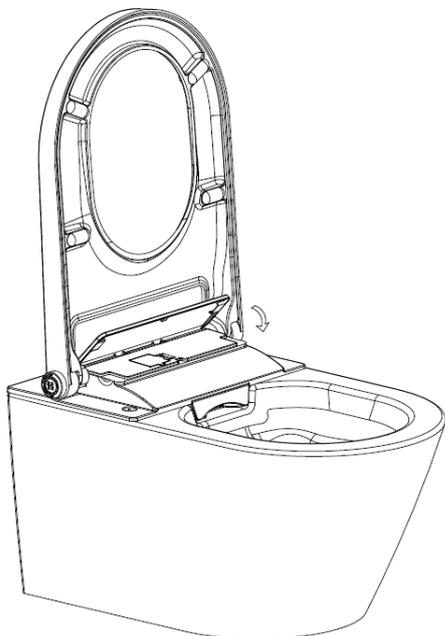

6. Schließen Sie den Deckel und den Sitz.

Danach wird der Entkalkungsvorgang gestartet.


Während des Entkalkungsvorgangs können Sie die Toilette ohne Duschfunktion weiter benutzen.

Der Vorgang dauert etwa eine halbe Stunde. Während dieser Zeit blinkt die LED des Drehknopfes.

Sobald die LED aufhört zu blinken und wieder leuchtet, und mit einem langen „BI“ Warnton, ist die Brausefunktion wieder betriebsbereit.

## ENTLEEREN DES WASSERBEHÄLTERS

1. Bevor Sie den Wassertank ausbauen, müssen Sie das Dusch-WC vom Strom und Wasser trennen.
2. Nicht umdrehen oder kippen, bevor Sie den Wasserbehälter entleert haben.

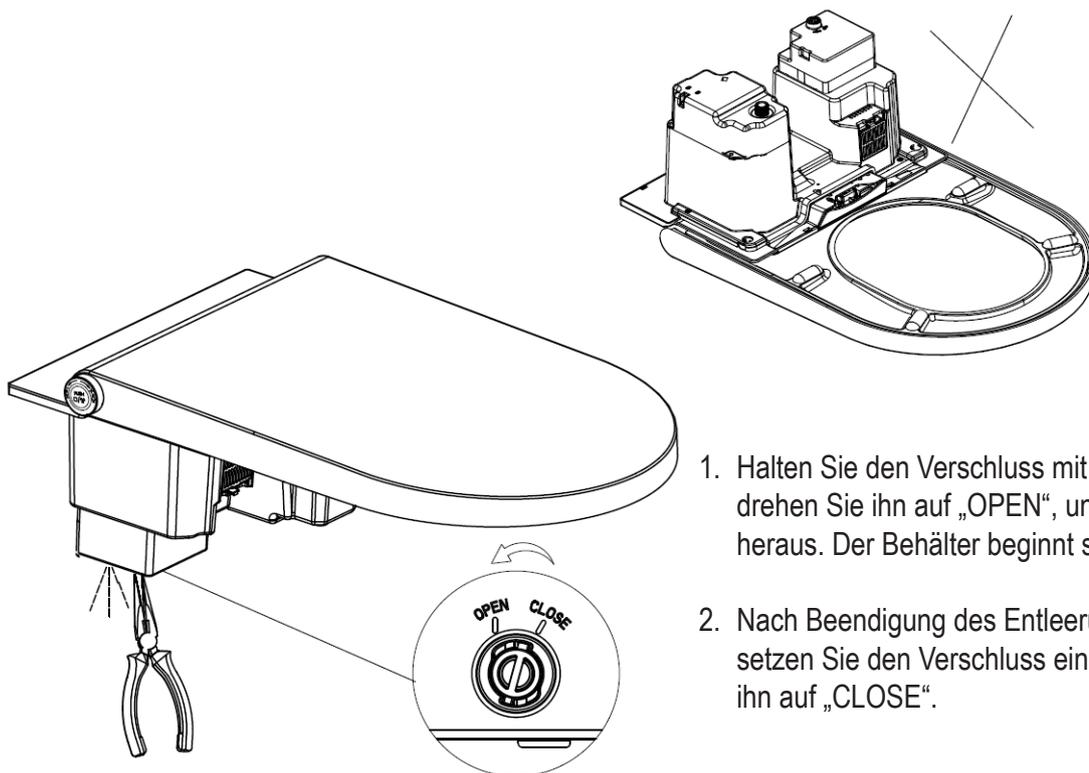


1. Halten Sie den Verschluss mit dem Drehgriff fest, drehen Sie ihn auf „OPEN“, und ziehen Sie ihn heraus. Der Behälter beginnt sich zu entleeren.
2. Nach Beendigung des Entleerungsvorgangs setzen Sie den Verschluss ein und drehen Sie ihn auf „CLOSE“.

## EINZEL-EINSTELLUNGEN



- **Installieren Sie mehrere elektronische Dusch-WC´s im gleichen Bereich.**  
Wenn Sie möchten, dass jede Fernbedienung ein bestimmtes Dusch-WC steuert, nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor.

1. Öffnen Sie sowohl den Deckel als auch den Sitz. Stellen Sie das Nachtlicht auf den Modus „Kein Nachtlicht“ (siehe „Lichteinstellungen“).
2. Drücken Sie die Tasten „Beenden“ und „Temperatur einstellen“ auf der Fernbedienung gleichzeitig und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, danach ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchten der Tasten „-,+“ leuchten.
3. Lassen Sie die „Stopp“-Taste los, aber halten Sie die „Temperatur einstellen“-Taste gedrückt.
4. Drücken Sie nacheinander die Tasten „Benutzer 1“ und „Benutzer 2“, und lassen Sie danach die Taste „Temperatur einstellen“ los. Zu diesem Zeitpunkt zeigt die leuchtende Anzeige den aktuellen ID-Code des Produkts an.
5. Drücken Sie die Tasten „-, +“, um den ID-Code des Produkts zu ändern, wobei die entsprechende Anzeige aufleuchtet. Es gibt insgesamt 10 ID-Codes. Standardmäßig ist der erste Code eingestellt und die Anzeige „-“ leuchtet auf.

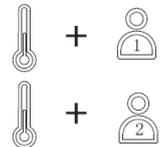

## ERSETZEN DER BATTERIEN

- **Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien (Typ 1,5V LR3/AAA).**
  - **Wenn die Kontrollleuchten ständig blinken, wechseln Sie bitte rechtzeitig die Batterien aus.**
1. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
  2. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
  3. Die verbrauchten Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.
  4. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wird, sollten die Batterien entfernt werden.
  5. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

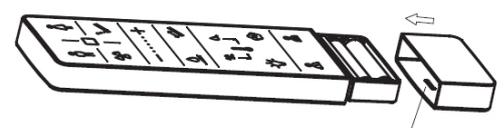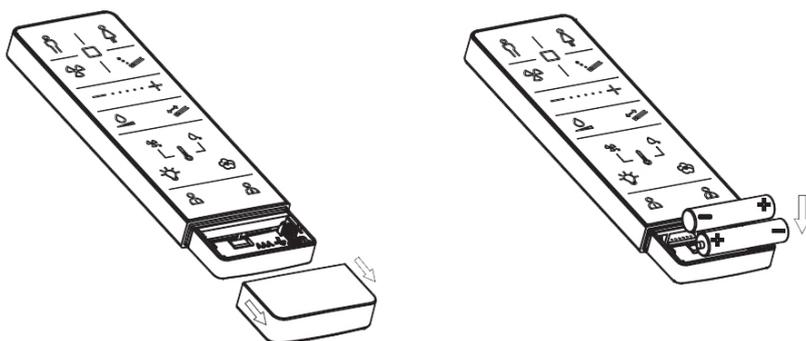

Diese Seite nach unten

**PROBLEMBEHANDLUNG****Das Dusch-WC arbeitet nicht korrekt**

1. Möglicherweise ist die Stromversorgung nicht eingeschaltet.  
Bitte schalten Sie die Stromversorgung ein.
2. Die Wasserversorgung ist möglicherweise nicht gewährleistet.  
Bitte öffnen Sie das Wasserventil, oder prüfen Sie, ob die Wasserversorgung unterbrochen ist.
3. Der Filter ist möglicherweise verstopft.  
Bitte ersetzen Sie den Filter. Er hat eine Lebensdauer von ca. einem halben Jahr.
4. Möglicherweise ist der Sitz blockiert.  
Bitte setzen Sie sich auf den Sitz und stellen Sie die Sitzposition neu ein.
5. Möglicherweise ist der Deckel blockiert.  
Bitte öffnen Sie den Deckel erneut und setzen Sie sich auf den Sitz.
6. Vielleicht wurde es mehr als 72 Stunden lang nicht benutzt.  
Wenn das Gerät länger als 72 Stunden nicht benutzt wird, wird die Selbstreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert.  
Alle Tasten sind während der Selbstreinigung außer Kraft gesetzt und kehren nach der Selbstreinigung in den Normalzustand zurück.

**Die Düse fährt plötzlich zurück**

1. Der Duschzyklus dauert 3 Minuten. Die Düse hört nach 3 Minuten auf zu sprühen und geht dann zurück.  
Dies ist normal, bitte betätigen Sie erneut eine Duschfunktion, um den Vorgang erneut zu starten.
2. Ein Problem mit der Wasserversorgung ist aufgetreten.  
Bitte prüfen Sie die Wasserversorgung.
3. Möglicherweise erkennt der Sitzsensor, dass der Benutzer den Sitz verlassen hat.  
Bitte passen Sie die Sitzposition erneut an.
4. Möglicherweise schließt sich der Deckel.  
Schließen Sie den Deckel nicht, solange eine Duschfunktion ausgeführt wird.

**Niedriger Wasserdurchfluss**

1. Die Wasserdurchflussmenge ist möglicherweise zu niedrig eingestellt.  
Bitte erhöhen Sie die Durchflussmenge wie in der Bedienungsanleitung unter „Einstellen der Wasserdurchflussmenge“ beschrieben.
2. Der Wasserversorgungsdruck ist möglicherweise zu niedrig.  
Bitte überprüfen Sie den Wasserdruck und stellen Sie sicher, dass er  $\geq 0,07$  MPa beträgt.
3. Der Filter ist möglicherweise verstopft.  
Bitte reinigen oder ersetzen Sie den Filter. Er hat eine Lebensdauer von ca. einem halben Jahr.
4. Die Düse kann verstopft sein.  
Bitte reinigen oder ersetzen Sie die Düse.

**Niedrige Wassertemperatur**

1. Die Wassertemperatur kann auf niedrige Werte eingestellt sein.  
Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf einen hohen Wert ein, wie in der Betriebsanleitung unter „Temperatur einstellen“ beschrieben.
2. Möglicherweise ist die Temperatur der Wasserversorgung zu niedrig.  
Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf einen hohen Wert ein, wie in der Bedienungsanleitung unter „Temperatur einstellen“ beschrieben, oder verringern Sie die Durchflussmenge, wie in der Bedienungsanleitung unter „Wasserdurchflussmenge einstellen“ beschrieben.

**Die Düse fährt langsam heraus**

1. Wenn Sie eine Duschfunktion starten, reinigt sich die Düse selbst bevor sie herausfährt, und das dauert etwas.

## PROBLEMBEHANDLUNG

### Das Wasser fließt, aber die Düse kommt nicht heraus

1. Wenn Sie die Waschfunktionen starten, reinigt sich die Düse selbst, bevor sie herausfährt.  
Wenn der Vorgang beendet ist, ist diese Funktion wieder vorhanden.  
Das ist normal.
2. Vielleicht wurde das Gerät für mehr als 72 Stunden nicht benutzt.  
Wenn der Benutzer das Dusch WC länger als 72 Stunden nicht benutzt, wird die Selbstreinigungsfunktion für etwa 3 Minuten aktiviert.

### Der Trockner arbeitet nicht

1. Die Stromzufuhr ist möglicherweise unterbrochen.  
Bitte schalten Sie den Strom ein.
2. Es sitzt niemand auf dem Dusch-WC.  
Bitte setzen Sie sich auf den Sitz.
3. Möglicherweise ist der Deckel geschlossen.  
Bitte öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich auf den Sitz.
4. Vielleicht wurde er mehr als 72 Stunden lang nicht benutzt.  
Wird das Gerät länger als 72 Stunden nicht benutzt, wird die Selbstreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert.  
Alle Tasten sind während der Selbstreinigung gesperrt und sind danach wieder aktiv.

### Niedrige Lufttemperatur

1. Die Lufttemperatur ist auf niedrige Werte eingestellt.  
Bitte stellen Sie die Lufttemperatur auf einen höheren Wert ein.  
Wie in der Bedienungsanleitung unter „Temperatur einstellen“ beschrieben.
2. Der Luffterhitzer funktioniert nicht normal.  
Bitte wenden Sie sich an den Servicepartner.

### Das Nachtlicht ist dauerhaft ausgeschaltet

1. Das Umgebungslicht ist zu hell.  
Wenn das Nachtlicht auf den intelligenten Modus eingestellt ist, funktioniert das Nachtlicht in einer hellen Umgebung nicht.
2. Die Nachtlichtfunktion ist möglicherweise abgeschaltet.  
Bitte öffnen Sie die Nachtlichtfunktion und stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß der Bedienungsanleitung ein.

### Das Nachtlicht ist permanent eingeschaltet

1. Das Umgebungslicht ist zu dunkel.  
Wenn das Nachtlicht auf den intelligenten Modus eingestellt ist, ist das Nachtlicht dauerhaft eingeschaltet, wenn es sich in einer dunklen Umgebung befindet.
2. Möglicherweise ist etwas um den Drehknopf herum verschmutzt.  
Beseitigen Sie Verschmutzungen rund um den Drehknopf.
3. Das Nachtlicht ist dauerhaft eingeschaltet.  
Bitte stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß der Bedienungsanleitung ein.

### Die Düse fährt bei manueller Reinigung automatisch zurück

1. Drücken Sie bitte die „Beenden“ Taste.  
Die manuelle Reinigung wird gestoppt, wenn Sie den Drehknopf oder die „Beenden“ Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Möglicherweise erkennt der Sitzsensor, dass der Sitz geschlossen wird.  
Bitte klappen Sie den Sitz während der manuellen Reinigung nicht herunter.

## PROBLEMBEHANDLUNG

### Es erklingen BEEP-Töne, wenn das Dusch WC in Betrieb ist

1. Es ertönt ein kurzer BEEP, wenn Sie sich hinsetzen, und ein langer BEEP, wenn Sie das Dusch WC verlassen. Außerdem ertönt ein kurzer Piepton, wenn das Dusch WC einen Befehl erhalten hat. Das ist normal. Sie können den Ton ausschalten. Siehe „Toneinstellungen“.

### Das Bidet arbeitet nicht normal

1. Vielleicht liegt eine Störung vor. Bitte schalten Sie das Gerät aus und nach einer Minute wieder ein. Wenn das Dusch WC immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Servicepartner.

### Das Licht um den Drehknopf blinkt zweimal mit konstantem BEEP

1. Die Temperatur der Wasserversorgung ist möglicherweise zu hoch. Bitte schalten Sie die Strom- und Wasserversorgung ab, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich bitte an den Servicepartner.

### Das Licht um den Drehknopf blinkt ständig

1. Es könnte ein Fehler mit dem Produkt vorliegen. Prüfen Sie, ob die Strom- und Wasserversorgung normal ist, schalten Sie den Strom ab und starten Sie das Gerät neu. Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Servicepartner.

## HINWEIS:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

