DUSCHKABINE DX806A

BERNSTEIN
stilvoll leben

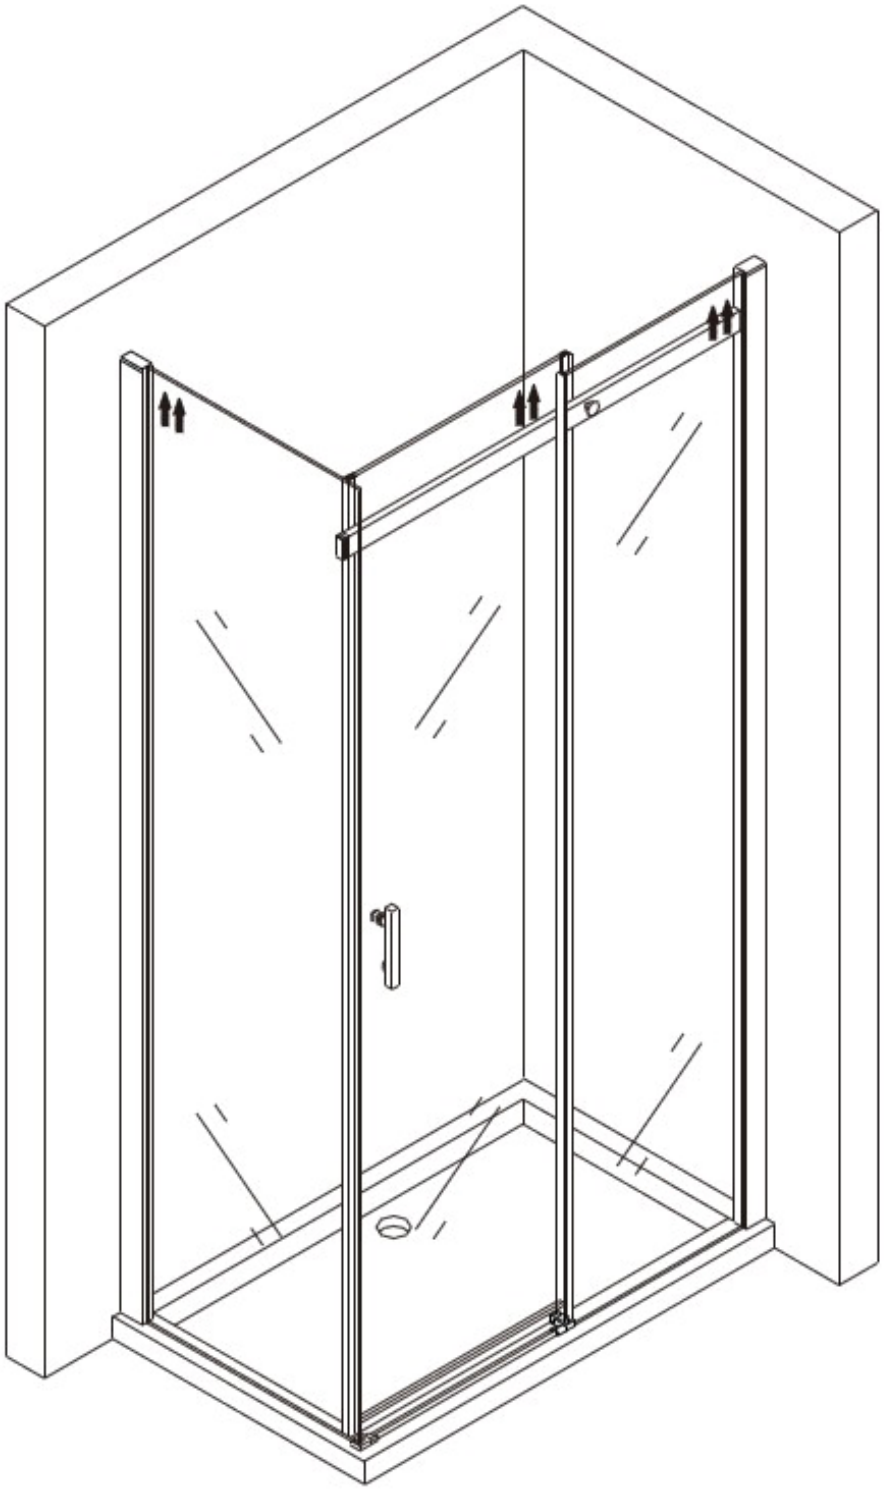

MONTAGEANLEITUNG

Stand APR 2016

Herzlichen Glückwunsch *und* ***vielen Dank****, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschabtrennung entschieden haben!*

BENÖTIGTES WERKZEUG

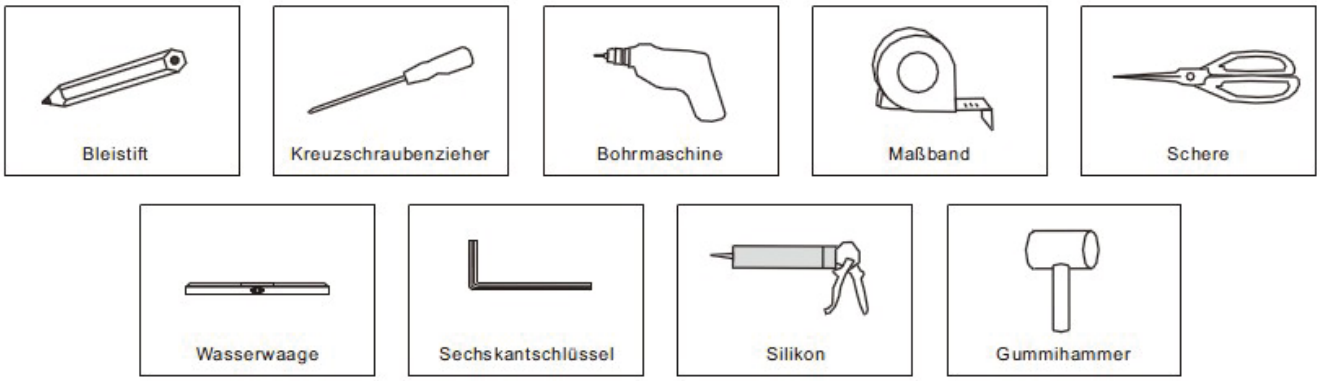

LIEFERUMFANG

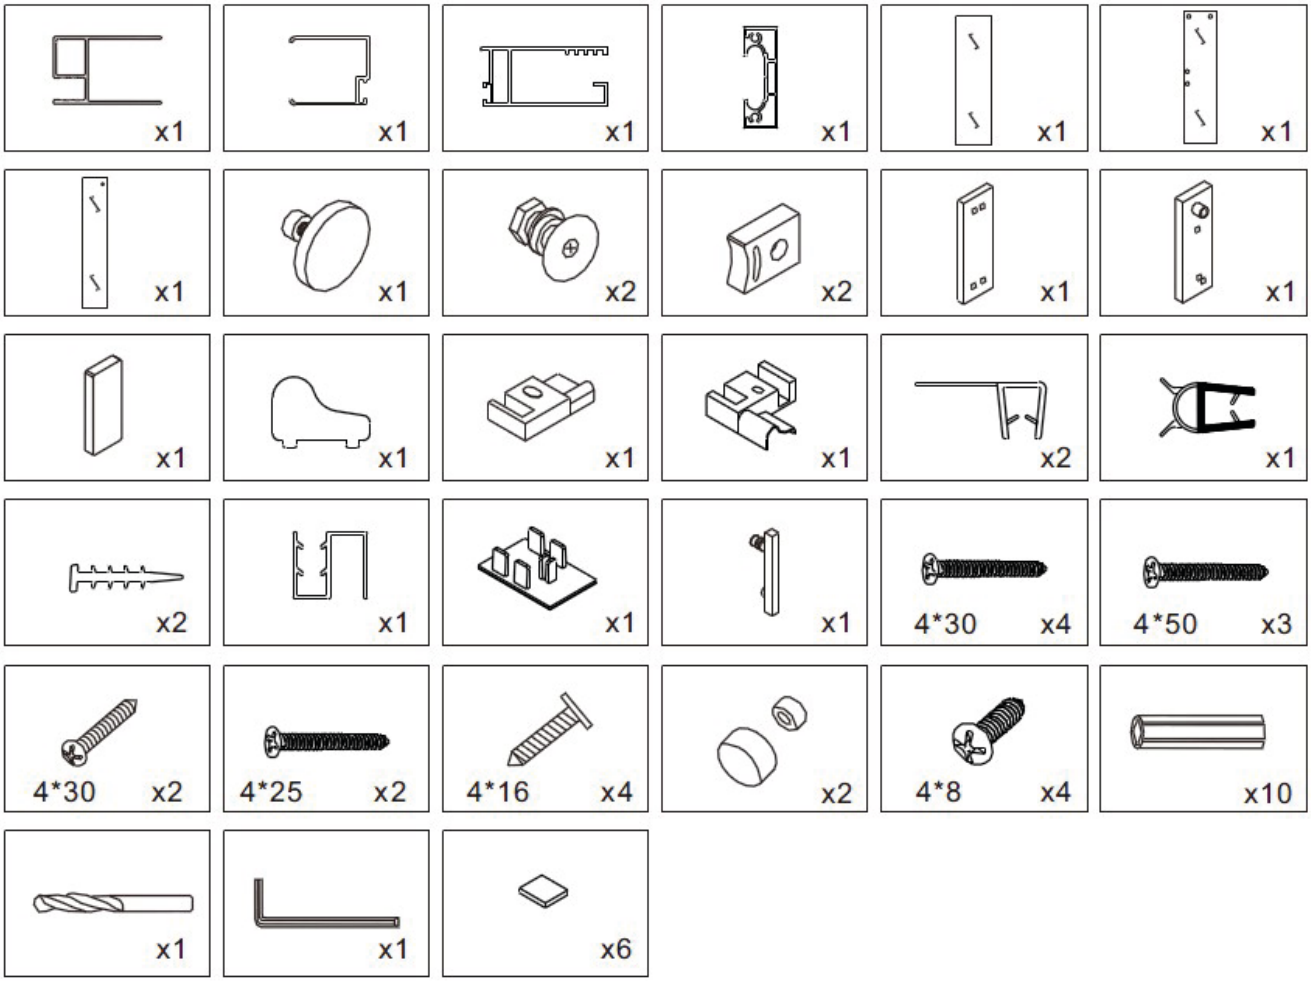

HINWEISE

Bitte beachten Sie auch, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle für die beidseitige Montage geeignet sind. In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber / einer Markierung versehen.

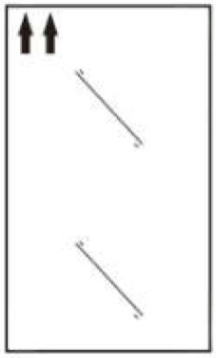

Pfeil zeigt nach "oben".

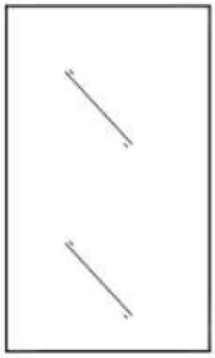

Kein Pfeil, beidseitig Verwendbar.

Bitte beachten Sie folgende Maßangaben!

Maß Duschkabine	Strecke A (Seite 4)	Strecke B (Seite 4)
700x1000x1900mm	985-1000mm	685-705mm
700x1100x1900mm	1085-1100mm	685-705mm
700x1200x1900mm	1185-1200mm	685-705mm
700x1300x1900mm	1285-1300mm	685-705mm
700x1400x1900mm	1385-1400mm	685-705mm
800x1000x1900mm	985-1000mm	785-805mm
800x1100x1900mm	1085-1100mm	785-805mm
800x1200x1900mm	1185-1200mm	785-805mm
800x1300x1900mm	1285-1300mm	785-805mm
800x1400x1900mm	1385-1400mm	785-805mm
900x1000x1900mm	985-1000mm	885-905mm
900x1100x1900mm	1085-1100mm	885-905mm
900x1200x1900mm	1185-1200mm	885-905mm
900x1300x1900mm	1285-1300mm	885-905mm
900x1400x1900mm	1385-1400mm	885-905mm
1000x1000x1900mm	985-1000mm	985-1005mm
1000x1100x1900mm	1085-1100mm	985-1005mm
1000x1200x1900mm	1185-1200mm	985-1005mm
1000x1300x1900mm	1285-1300mm	985-1005mm
1000x1400x1900mm	1385-1400mm	985-1005mm

ACHTUNG: Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

MONTAGE

1. Richten Sie, wie in der Abbildung unten, die Duschtasse mit der Wasserwaage aus und schließen den Ablauf an.

2. Richten Sie auch die Profile, wie in der Abbildung dargestellt, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie anschließend die Bohrlöcher mit einem Stift. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie die Profile mit Hilfe der Dübel.

Wichtiger Hinweis: Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

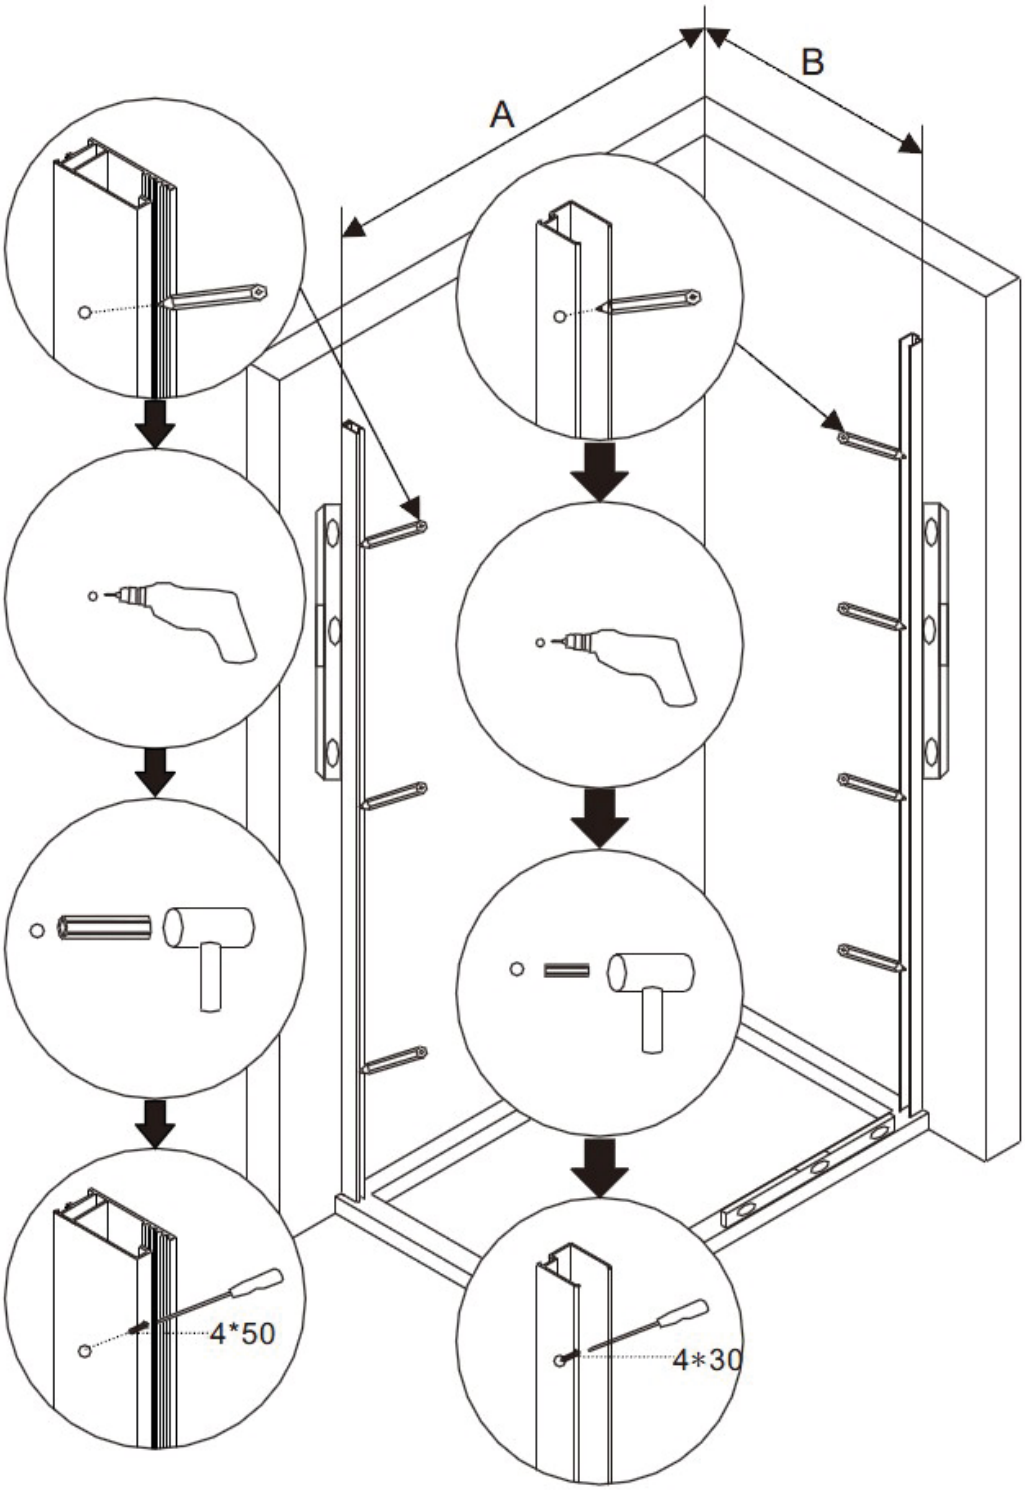

1. Verbinden Sie das Glas-Aluminium-Profil und die Aluminium-Führungsschiene mit zwei 4*30 Schrauben.

2. Setzen Sie zwei einzelne Rädchen in die Führungsschiene.

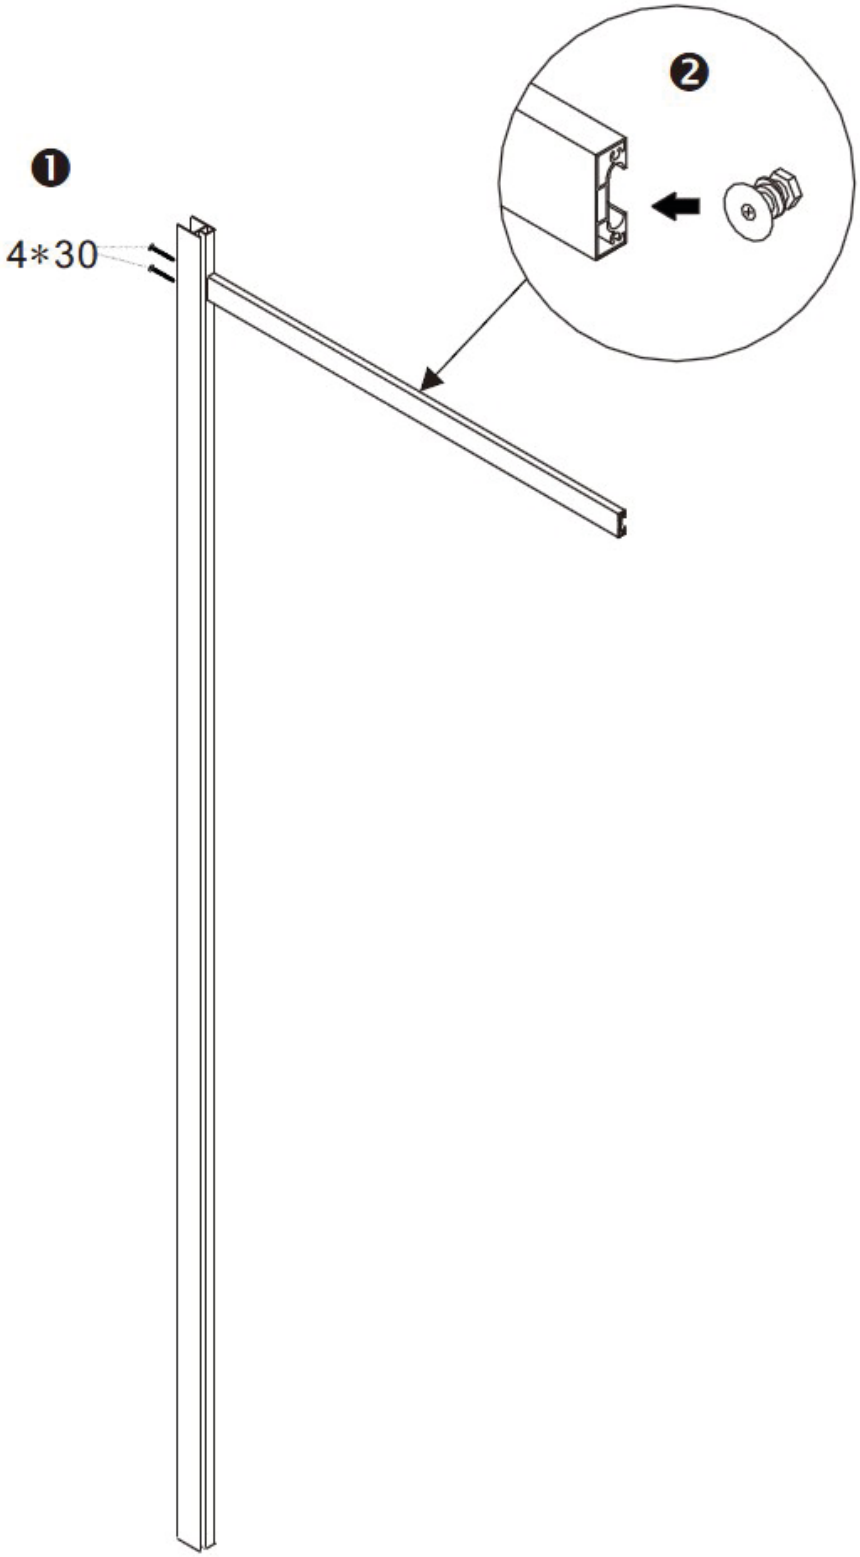

1. Setzen Sie, wie in der Abbildung unten zu sehen, die kleinen Gummilippen unter das Glas, wenn Sie das feste Glaselement montieren.

2. Schieben Sie nun das feste Glaselement in das Aluminium-Profil.

3. Installieren Sie nun das Wand-Aluminium-Profil mit dem festen Glaselement.

Wichtiger Hinweis: Die Glasseite mit dem Etikett „NANO YES“ ist mit der Nano-Beschichtung versehen. Bitte achten Sie darauf, dass die Glasseite mit der Nano-Beschichtung die Innenseite der Duschkabine ist.

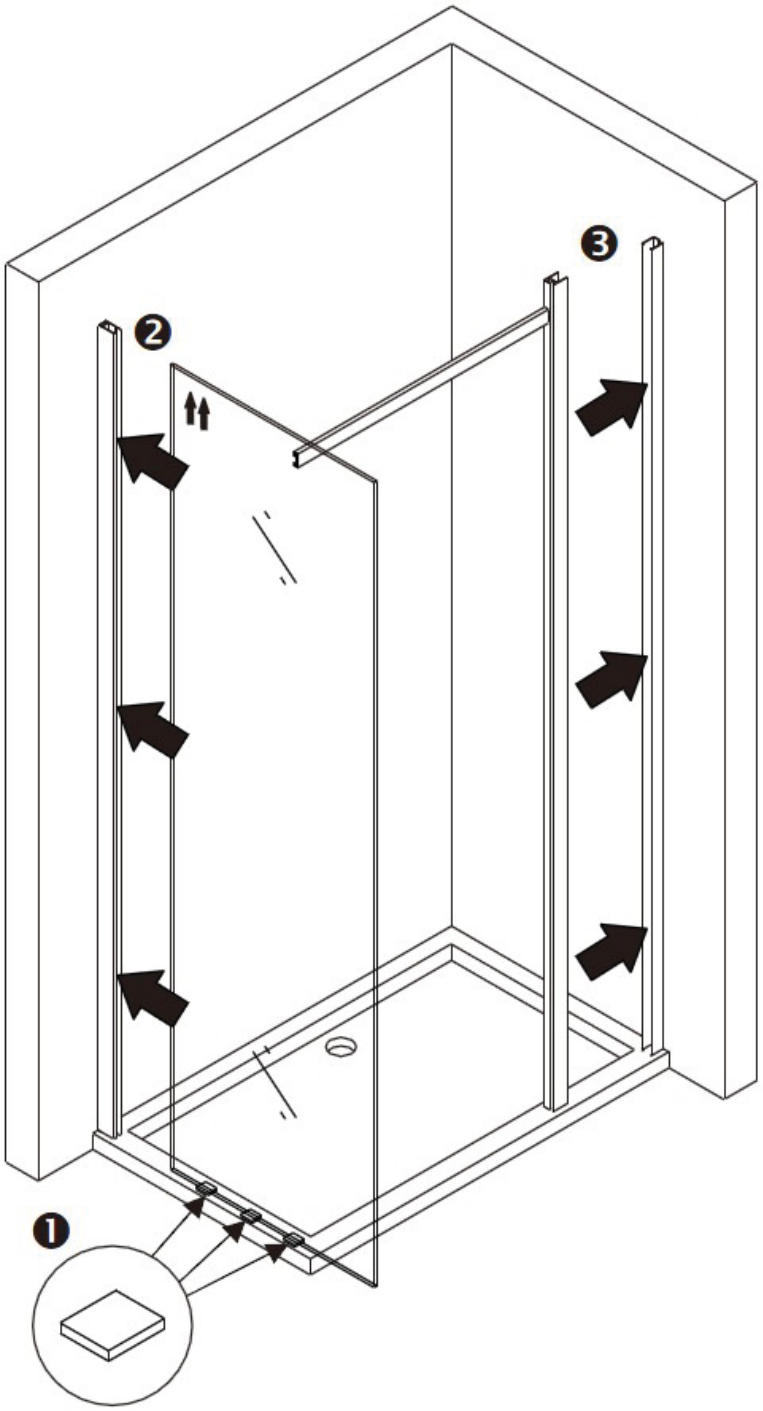

1. Montieren Sie Führungsschiene mit dem feststehendes Glaselement.
2. Spritzen Sie Silikon in das Glas-Aluminium-Profil.
3. Schieben Sie nun das feste Glaselement in das Aluminium-Profil.

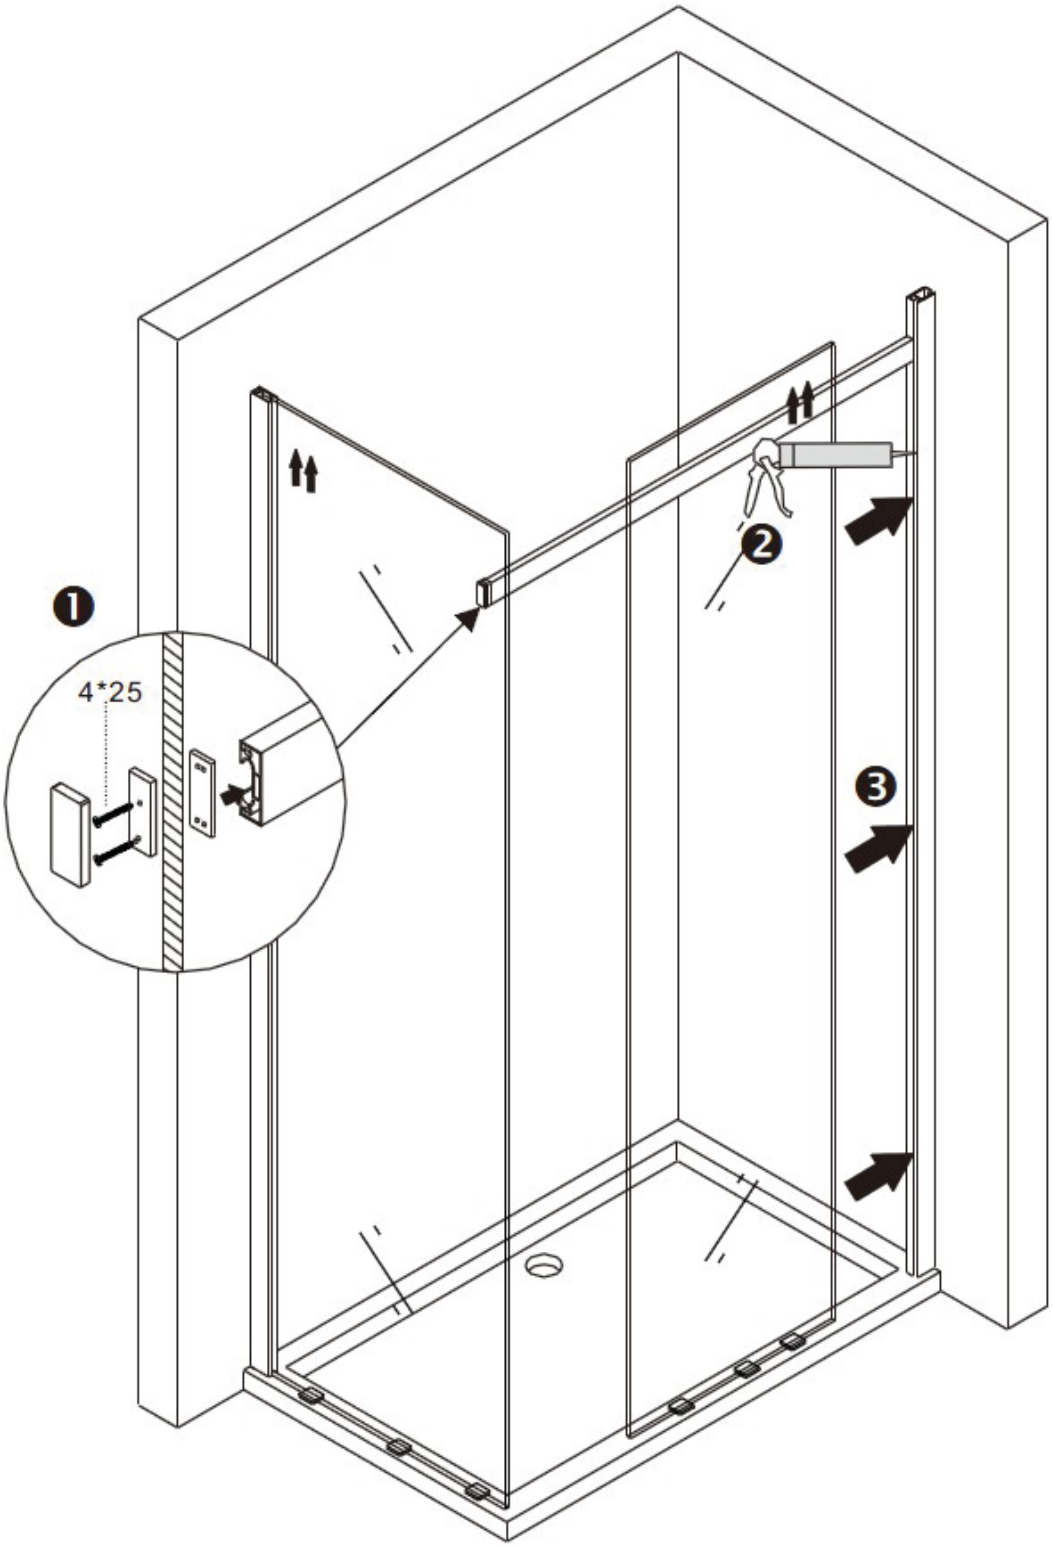

1. Installieren Sie das Glaselement mit den Schrauben an die Führungsschiene

2. Installieren Sie den Stopper für die Führungsschiene.

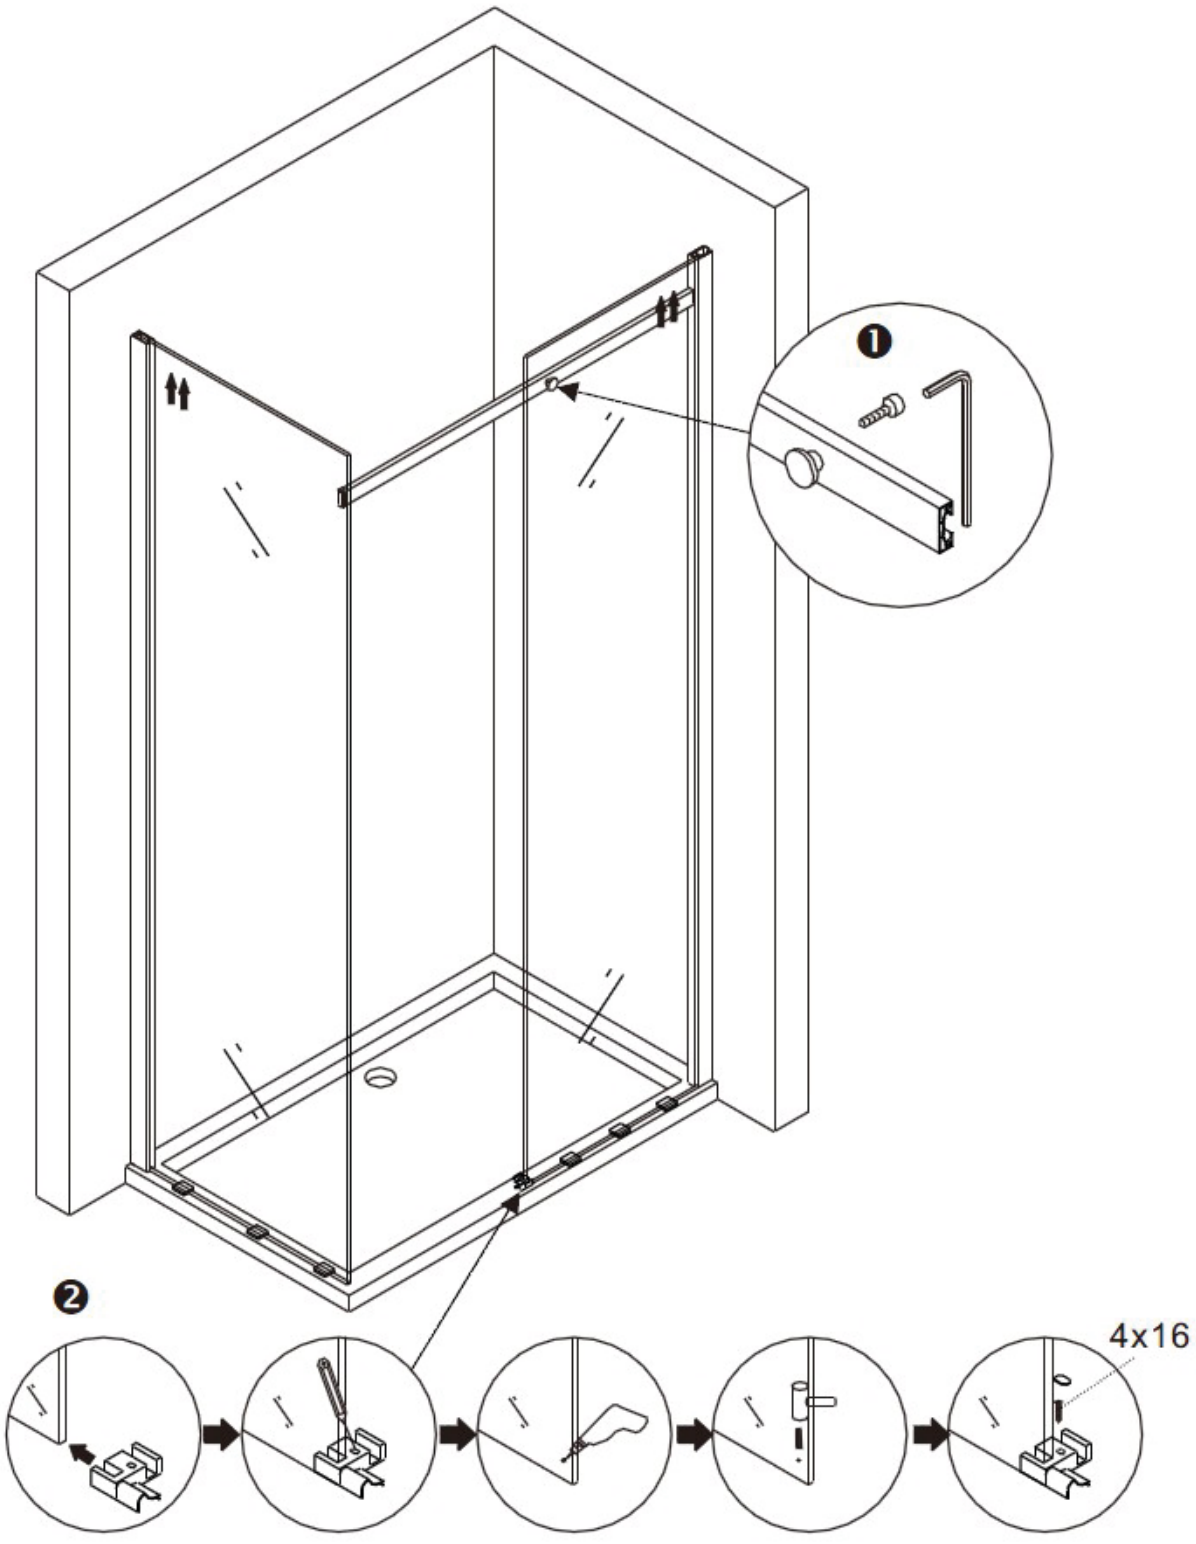

1. Bringen Sie die Aluminium-Leiste unter der Glastür an.

2. Montieren Sie die Glastür an der Führungsschiene und setzen Sie die untere Seite von dem Glas in die Führungsschiene ein.

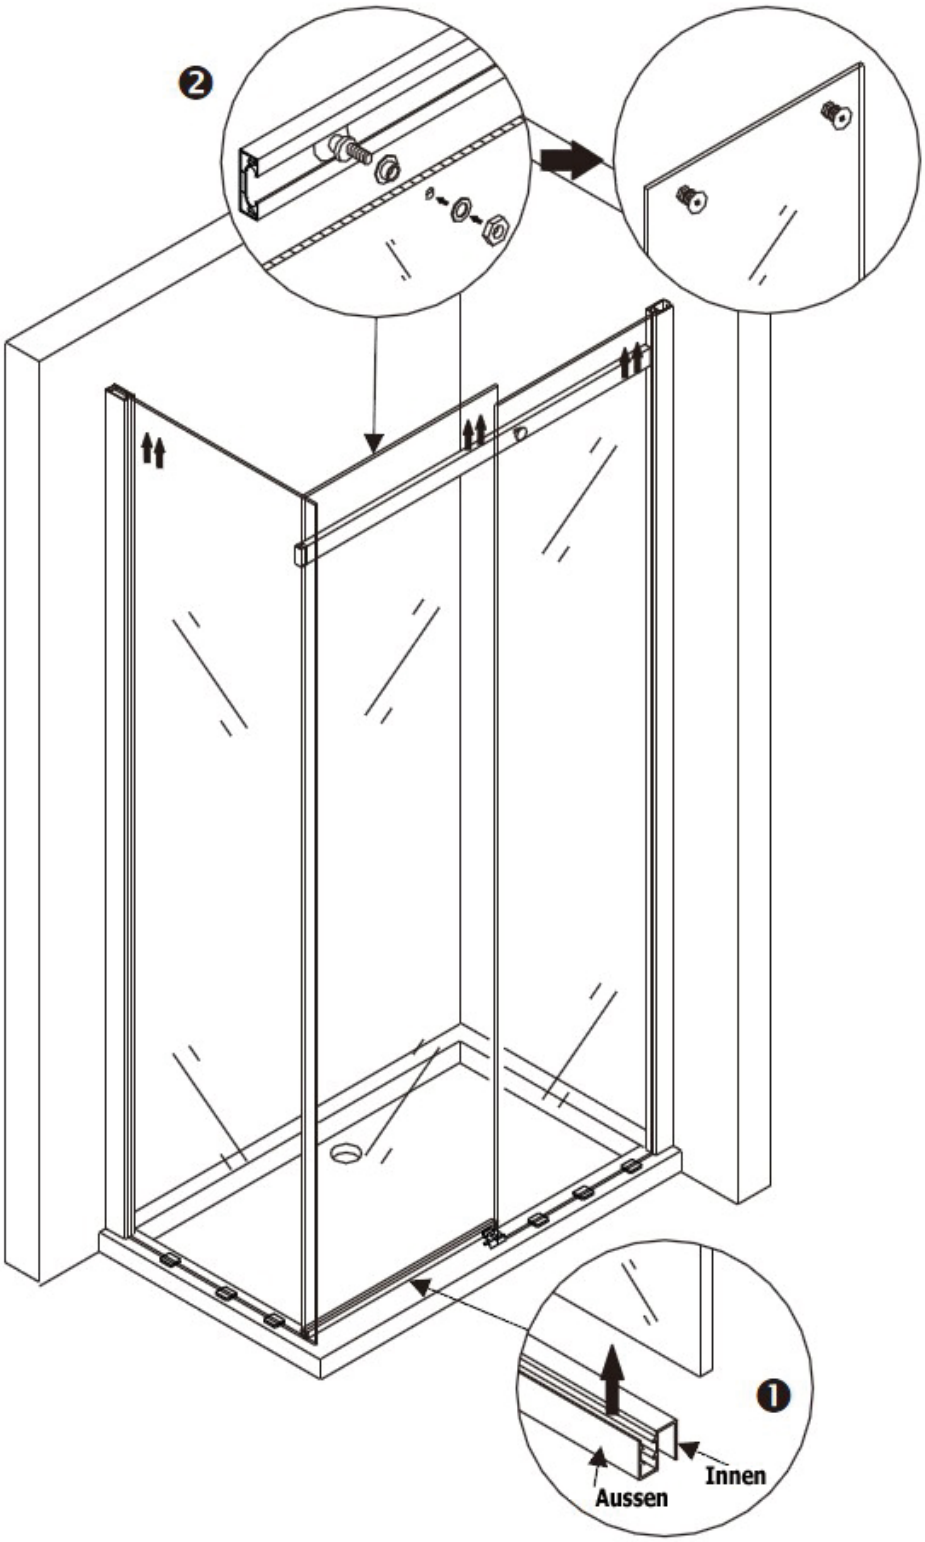

1. Befestigen Sie die Dichtung an der Glastür sowie an dem festen Glaselement.
2. Montieren Sie die gefederte Dichtung an die Glastür.
3. Installieren Sie die Seitendichtung zwischen dem festen Glaselement und dem Aluminium-Profil.

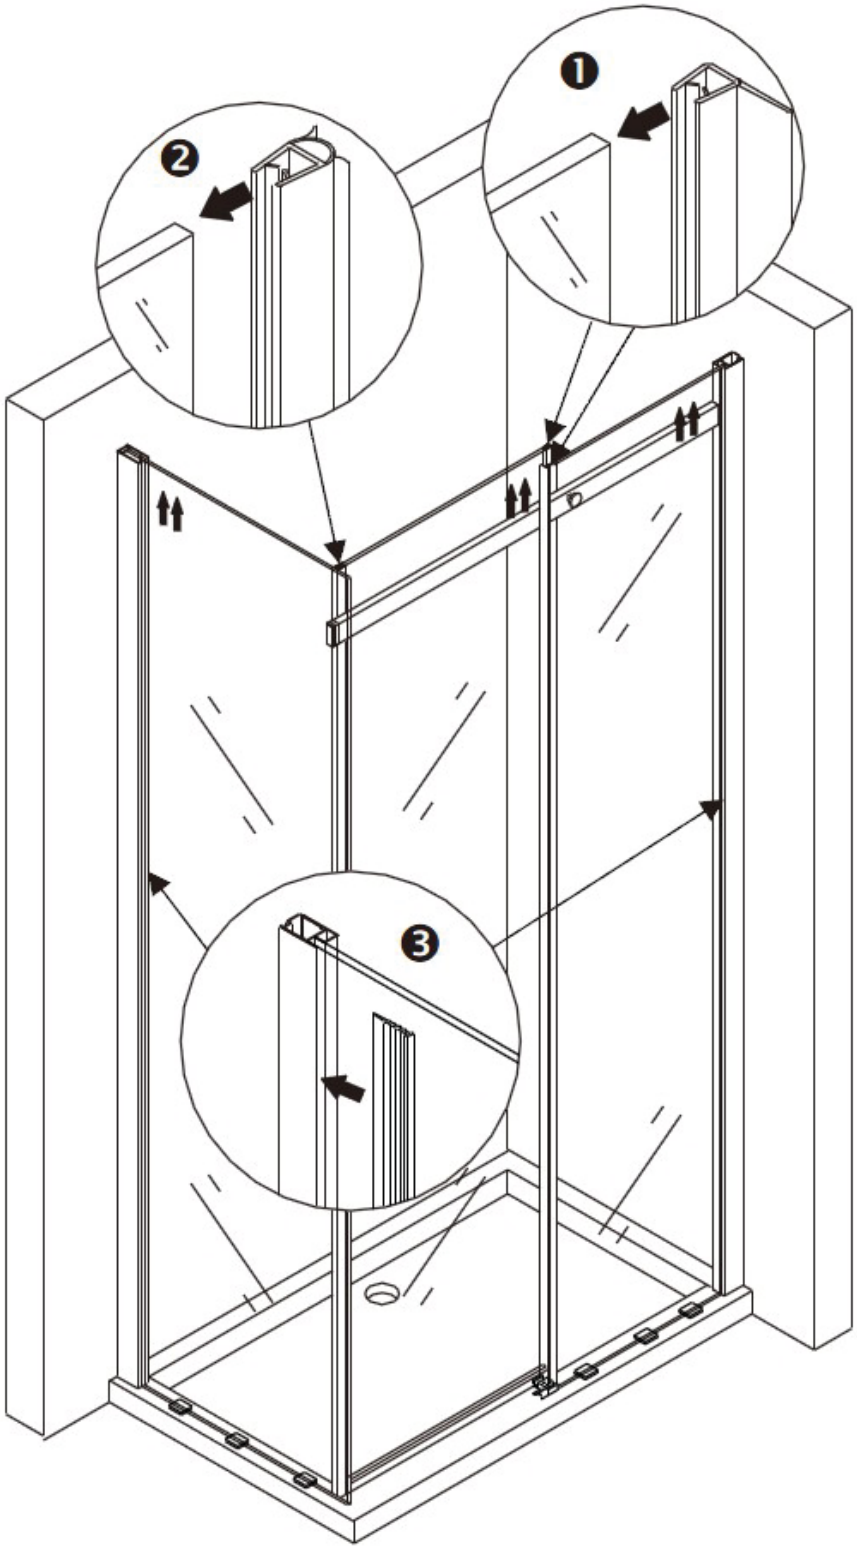

1. Befestigen Sie die Aluminium-Leiste, wie in der Abbildung unten zu sehen. Versiegeln Sie es anschließend mit Silikon.

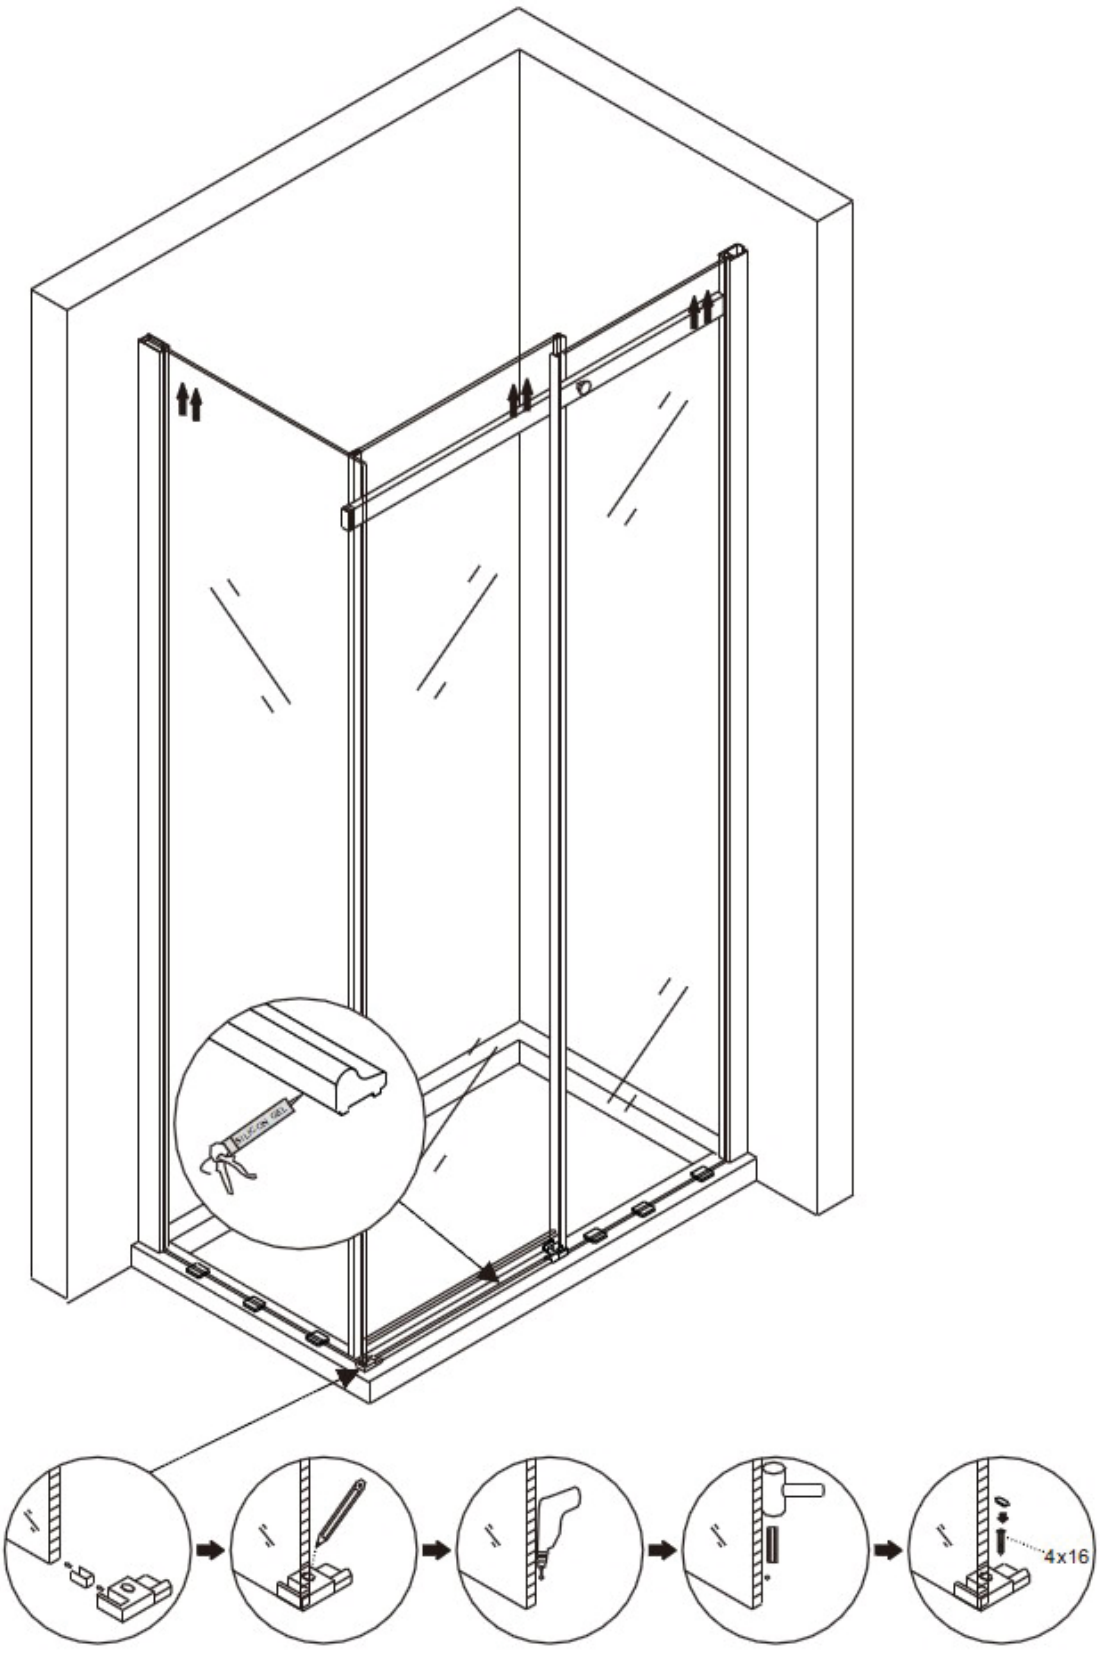

1. Bohren Sie Löcher und verschrauben Sie das feste Glaselement mit dem Wand-Aluminium-Profil.

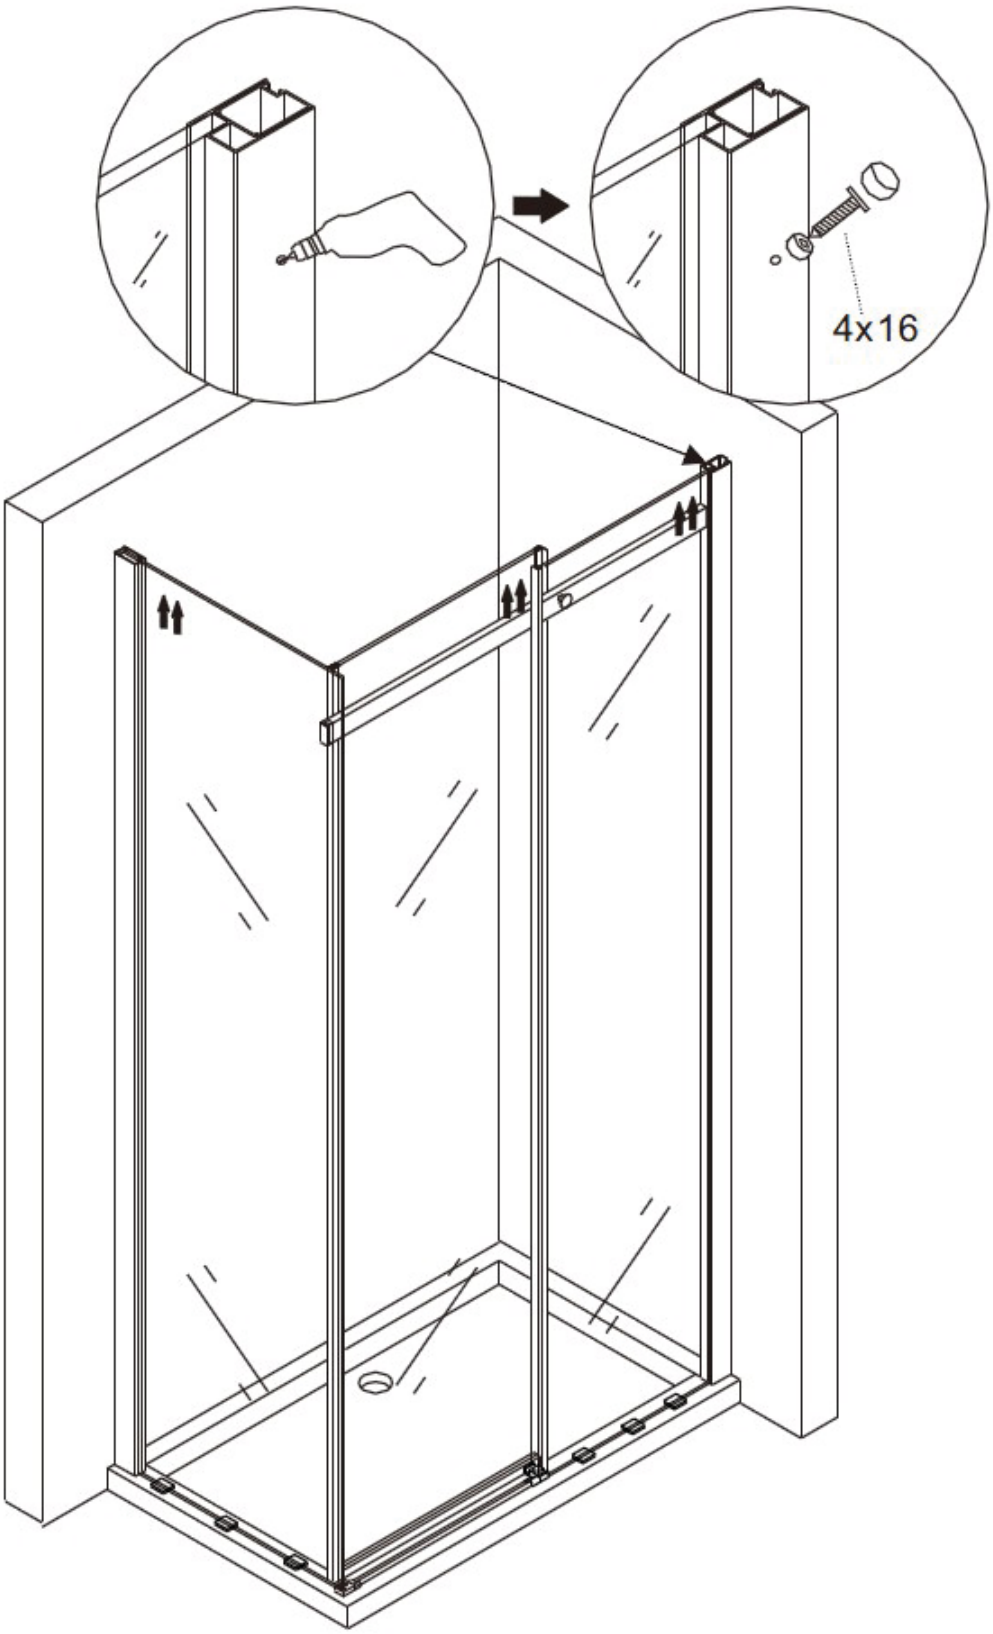
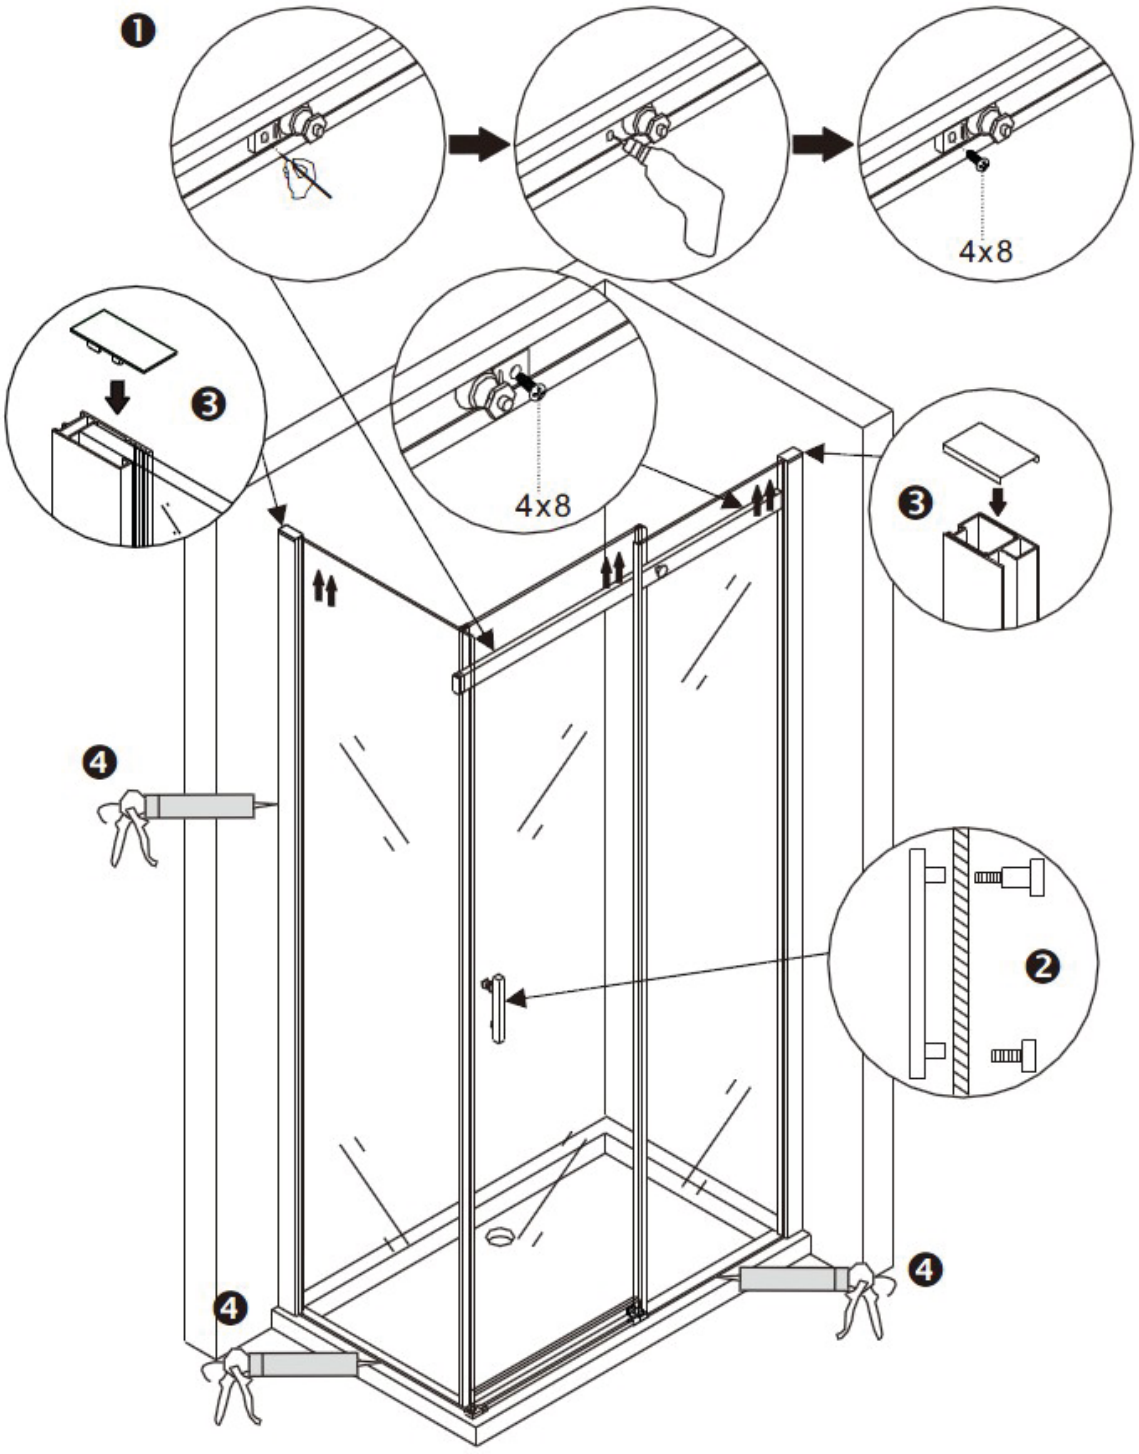
1. Montieren Sie den Radstopper in die Schiene.
2. Installieren Sie den Griff an der Glastür.
3. Setzen Sie die Abdeckkappe oben auf das Aluminium-Profil.
4. Versiegeln Sie die Dusche, wie in der Abbildung unten zu sehen.