WC-Vorwandelement G3005A

DE EN FR IT


Support frame G3005A Bâti-support G3005A Sistema di installazione a parete G3005A





DE EN FR II WC-VORWANDELEMENT G3005A

LIEFERUMFANG

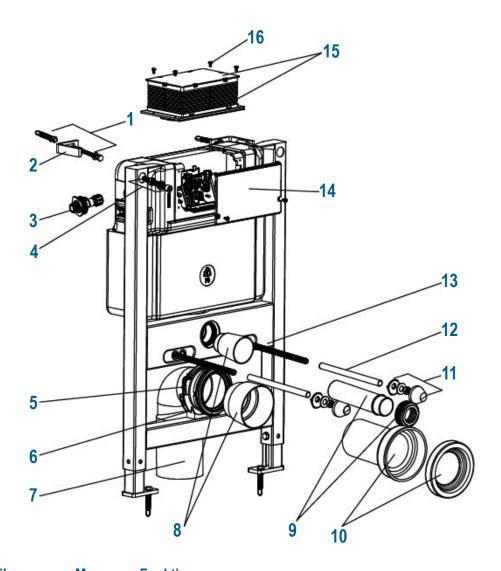

Nr.	Beschreibung	Menge	Funktion
1	Befestigungsschrauben	4	Befestigungsset des Rahmens
2	Wandhalterung	2	Befestigung des Rahmens an der Wand
3	Eckventil	1	Einlass und Absperrung des Füllventils
4	Zylinderschrauben	2	Befestigung des Rahmens und Arretierung in der Wandhalterung
5	Montagewinkel	1	Zur Ausrichtung des Abflusssiphons
6	Halterung	1	Zur Befestigung des Abflusssiphons
7	Ablaufbogen	1	Abfluss des Keramik-WC
8	Baustopfen	2	Schutz der Anschlüsse während des Einbaus
9	Anschlussrohr	1	Verbindung zum Keramik-WC, kürzbares Anschlussrohr, mit Dichtung
10	Anschlussrohr	1	Verbindung zum Abfluss, kürzbares Anschlussrohr, mit Dichtung
11	Befestigungszubehör	2	Zur Befestigung des Keramik-WC
12	Schutzhülsen	2	Zum Schutz der Verbindungsschraube und des Keramik-WC
13	Gewindestangen	2	Zur festen Montage des Keramik-WC
14	Spülkastenabdeckung	1	Verschließen des offenen Bereichs, bei der Wahl der oberen oder vorderen Drücker-
			position und um zu verhindern, dass beim Wandaufbau Staub in den Behälter gelangt
15	Abstandhalter	1	Um Platz für die Installation der Spülmechanik beim Wandaufbau zu reservieren
			und um das Eindringen von Staub in den Spülkastenzu verhindern
16	Schrauben	6	Zur Befestigung des Abstandhalters und des Spülkastendeckels, selbstschneidend




INSTALLATIONSVARIANTEN

- Bitte halten Sie sich an die folgenden Installationsanweisungen. Wir übernehmen keine Haftung für Ausfälle und Schäden, die auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.
- Zeichnen Sie bitte vor der Installation die Befestigungspunkte der Vorwandinstallation an und ermitteln Sie die fertige Bodenoberfläche. Zeichnen Sie die Oberkante des Fertig Fußbodens (OK FFB) auf die Installationswand und folgen Sie ihr als Grundlinie von der NULL (0) Ebene aus.
- Die Anweisungen wurden auf der Grundlage der neuesten Produktspezifikationen erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Verpackung und den Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Anordnung des Entwässerungssystems
 Die Zeichnungen 1 bis 3 zeigen die verschiedenen Verlegesysteme für Abflussrohre.


Der Kunde sollte überprüfen, welches Installationssystem seinen Anforderungen entspricht. Entscheidend ist die Position des Abflusses.

Variante 1

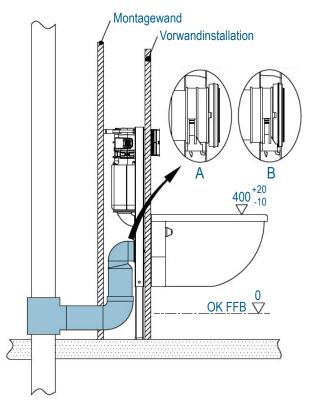


Das Abflussrohr kann an Montageposition A oder B angeordnet werden.

Variante 2

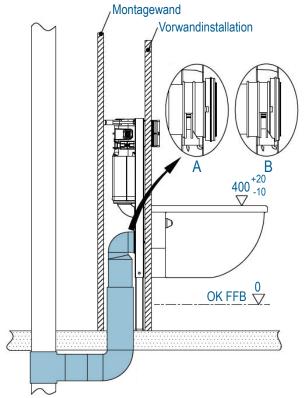


Das Abflussrohr kann an Montageposition A oder B angeordnet werden.


Variante 3

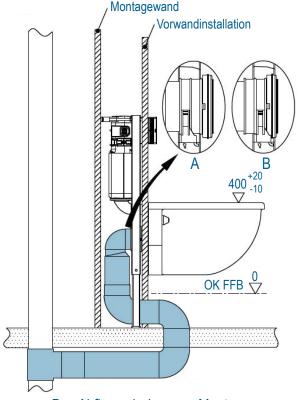

Das Abflussrohr kann an Montageposition A oder B angeordnet werden.

DE EN FR IT WC-VORWANDELEMENT G3005A

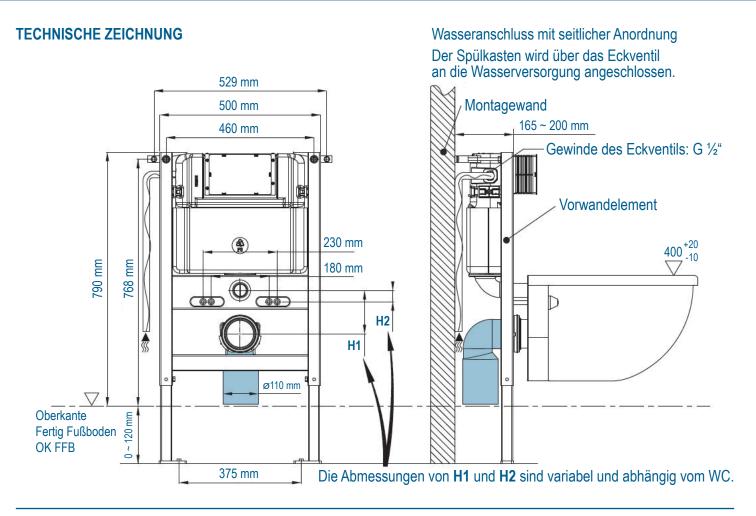


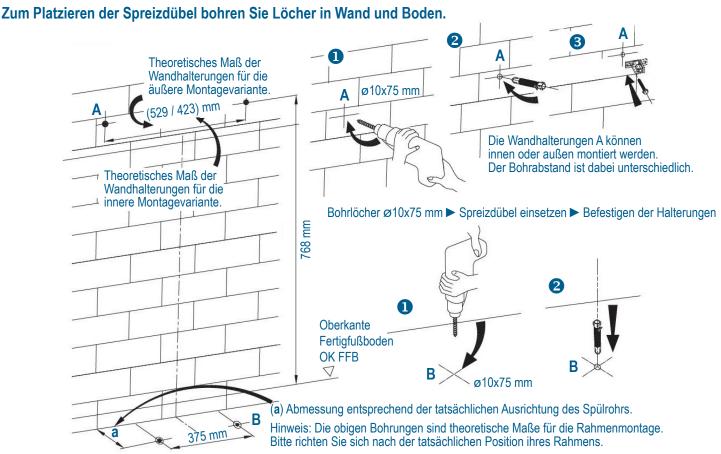




Einbau des Ablaufsiphons



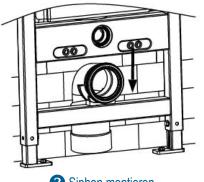

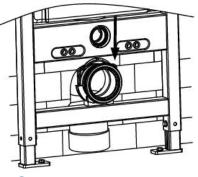



2 Siphon montieren

3 Halterung wieder verriegeln


Metallrahmen in vertikaler und horizontaler Richtung ausrichten.

Wandbefestigungen und Bodenbefestigungssets anbringen und die Wasserversorgungsleitung anschließen.

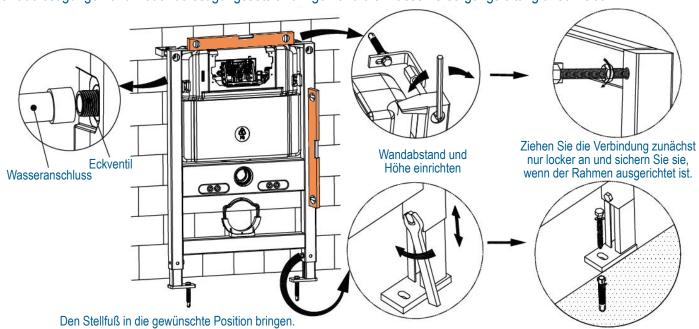


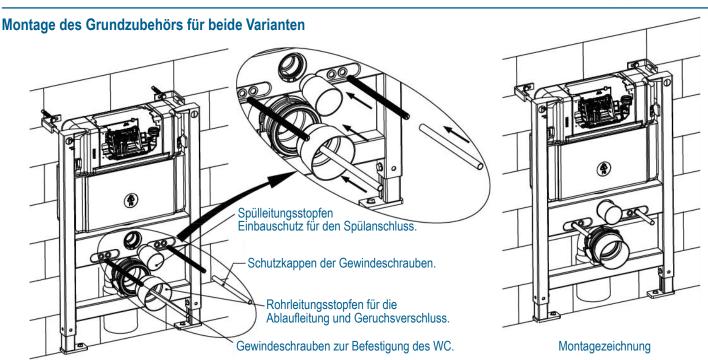

DE EN FR IT WC-VORWANDELEMENT G3005A

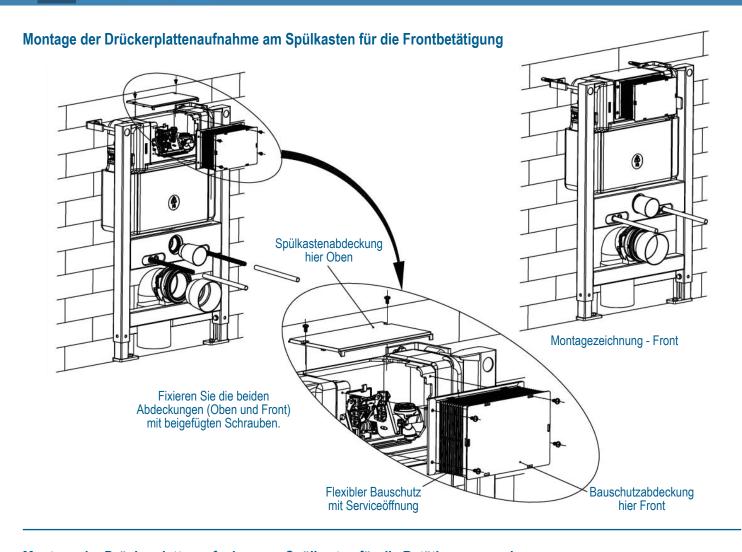


Montage der Drückerplattenaufnahme am Spülkasten für die Betätigung von oben

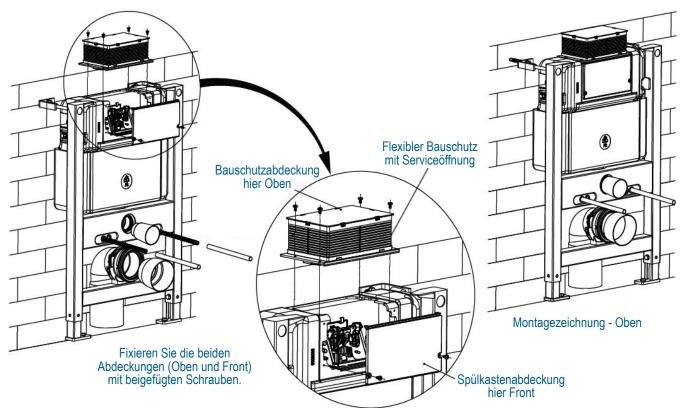




Verschalungsplatten verhindern, dass Schmutz in die Installation eindringen kann. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

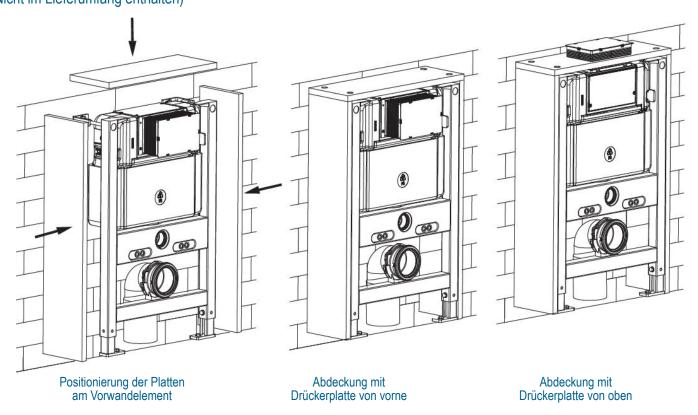


Wandstärken variabel von 15 - 70 mm


(von der jeweiligen Rahmenkante bis zur fertigen Oberfläche)

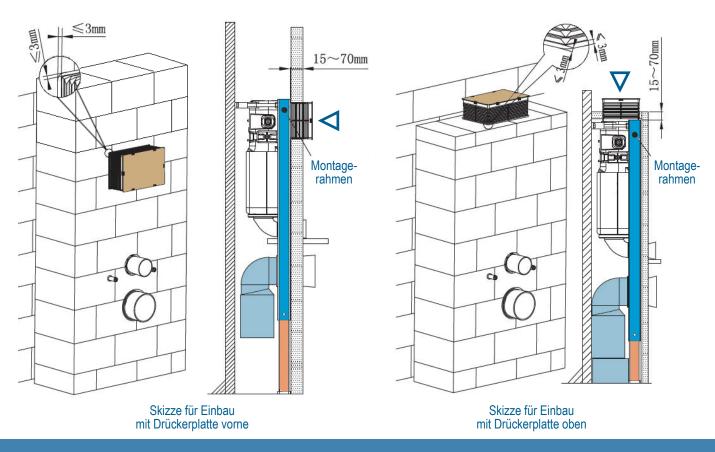


Montage des WC

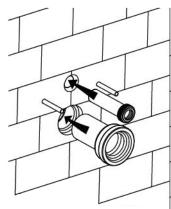

Führen Sie das Zuflussrohr in den Spülkastenauslauf und das Verbindungsrohr in den Ablauf ein.

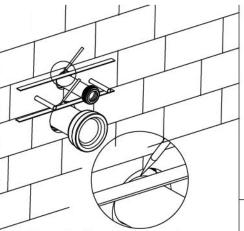


Zeichnen Sie die Linien an, wie abgebildet.

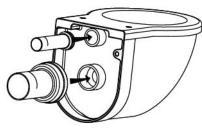

Tragen Sie Gleitmittel auf die Gummidichtungen der Verbindungsrohre auf und setzen Sie sie dann in die Keramik ein.




L1 ist der Abstand am Zuflussrohr + 5mm. L2 ist der Abstand am Ablaufrohr + 3mm.

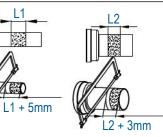


Entgraten Sie die Schnittflächen und fasen Sie diese gemäß obiger Zeichnung an.


Kürzen Sie die Verbindungsrohre mit entsprechender Zugabe, wie in den Zeichnungen.

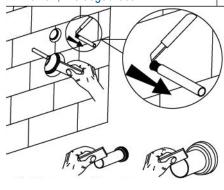


Schneiden und entfernen Sie die Schutz-hüllen der Gewindeschrauben und tragen Sie Gleitmittel auf alle Verbindungsfläche auf.

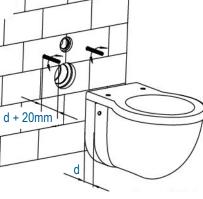

Länge der Gewindeschrauben durch eindrehen auf d + 20 mm einstellen.

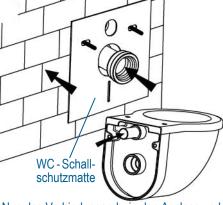

Nun das Verbindungsrohr in den Auslass und das Spülrohr in die Keramiköffnung einführen.

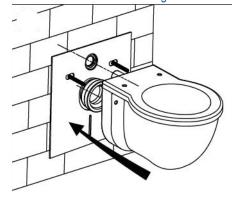

Platzieren Sie die WC-Keramik auf den Gewindeschrauben.



Verschrauben Sie das WC und entfernen Sie die über-





Montagezeichnung des internen Spülmechanismus.

